HT-X720
HT-X720G

# Système Home cinéma numérique

## Manuel d'utilisation

imaginez les possibilités

Merci d'avoir choisi un appareil Samsung.
Pour recevoir une assistance plus complète,
veuillez enregistrer votre produit sur

www.samsung.com/register

SAMSUNG

# caractéristiques

**Lecture multidisque et tuner FM**
Ce Home cinéma est capable de lire les types de disque suivants : DVD-VIDEO, CD, MP3-CD, WMA-CD, DivX, CD-R/RW, et DVD±R/RW.

**Prise en charge de la fonction USB Host**
Vous pouvez connecter des périphériques de stockage USB (lecteur MP3, mémoire flash USB, etc.) contenant des fichiers musicaux et des images téléchargés à partir d'un ordinateur, écouter de la musique et visionner des images.

**Fonction économiseur d'écran du téléviseur**
Si l'unité principale reste inactive pendant 3 minutes, le logo Samsung apparaît sur l'écran du téléviseur.
Le HT-X720/HT-X720G passe automatiquement en mode économie d'énergie après 20 minutes en mode économiseur d'écran.

**Fonction économie d'énergie**
Le HT-X720/HT-X720G s'éteint automatiquement après 20 minutes en mode arrêt.

**Écran du téléviseur personnalisé**
Le HT-X720/HT-X720G vous permet de sélectionner votre image préférée au cours de la lecture JPEG ou DVD et la met en fond d'écran.

**HDMI**
L'interface HDMI transmet les signaux audio et vidéo du DVD simultanément et génère ainsi une image plus claire.

**Fonction AV SYNC**
La vidéo peut être en retard sur le son si l'unité est connectée à un téléviseur numérique.
Pour compenser cet écart, vous pouvez ajuster le délai audio de façon à synchroniser le son avec la vidéo.

**Fonction Anynet+ (HDMI-CEC)**
La fonction Anynet+ permet de faire fonctionner l'unité principale à l'aide d'une télécommande de téléviseur Samsung.
Il suffit pour cela de relier votre Home cinéma à un téléviseur SAMSUNG à l'aide d'un câble HDMI (Cette fonction n'est disponible qu'avec les téléviseurs SAMSUNG prenant en charge la fonction Anynet+.).

**Fonction Bluetooth**
Vous pouvez utiliser un périphérique Bluetooth pour écouter de la musique en qualité stéréo supérieure sans utiliser de fil !

**BD Wise**
BD Wise règle automatiquement les produits Samsung compatibles BD Wise sur les valeurs les mieux adaptées.
Cette fonctionnalité et activée uniquement lorsque les produits Samsung compatibles BD Wise sont connectés entre eux à l'aide d'un câble HDMI.

## CONTENU

Vérifiez que les accessoires ci-dessous sont fournis.

| | | | |
|---|---|---|---|
| | |   | |
| Câble vidéo | Antenne FM | Manuel de l'utilisateur | Télécommande / Piles (taille AAA) |

# informations relatives à la sécurité

## AVERTISSEMENTS

POUR ÉVITER LES RISQUES DE CHOC ÉLECTRIQUE, NE DÉMONTEZ PAS LE CAPOT. L'APPAREIL NE CONTIENT PAS DE PIÉCES RÉPARABLES PAR L'UTILISATEUR ; S'ADRESSER À UN SERVICE APRÈS-VENTE QUALIFIÉ.

Ce symbole avertit l'utilisateur de la présence d'une tension dangereuse à l'intérieur de l'appareil.

Ce symbole avertit l'utilisateur de la présence de directives importantes dans la documentation accompagnant cet appareil.

**CLASS 1 LASER PRODUCT**
**KLASSE 1 LASER PRODUKT**
**LUOKAN 1 LASER LAITE**
**KLASS 1 LASER APPARAT**
**PRODUCTO LASER CLASE 1**

**APPAREIL LASER DE CLASSE 1**

Ce lecteur de disque compact est classé dans la catégorie des appareils LASER DE CLASSE 1.

Une utilisation de cet appareil autre que celle précisée dans ce manuel pourrait entraîner un risque d'exposition à des radiations dangereuses.

**MISE EN GARDE** : IL PEUT SE PRODUIRE UNE ÉMISSION LASER INVISIBLE LORSQUE LE DISPOSITIF DE SÉCURITÉ EST DÉFECTUEUX OU QU'IL A ÉTÉ RENDU INUTILISABLE. ÉVITEZ L'EXPOSITION DIRECTE AU FAISCEAU.

**AVERTISSEMENT** : afin de diminuer les risques d'incendie ou de choc électrique, n'exposez pas cet appareil à la pluie ou à l'humidité.

**MISE EN GARDE** : pour prévenir les chocs électriques, branchez la fiche au fond, en prenant soin d'insérer la tige large dans la fente large.

- Cet appareil doit toujours être branché à une prise terre.
- Pour déconnecter l'appareil du circuit principal, la prise doit être débranchée de la prise principale, de ce fait il est nécessaire que la prise principale soit facile d'accès.

**MISE EN GARDE**

- Veillez à éviter toute projection sur l'appareil et ne placez jamais de récipients contenant un liquide (ex. : vase) dessus.
- La prise d'alimentation fait office de système de déconnexion ; elle doit donc rester disponible en permanence.

# informations relatives à la sécurité

## PRÉCAUTIONS

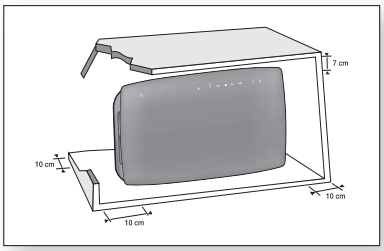


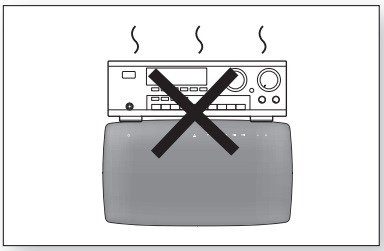

Assurez-vous que l'alimentation électrique de votre maison corresponde à celle indiquée sur l'étiquette d'identification collée au dos de votre appareil. Installez celui-ci à plat, sur un support adapté (mobilier), en laissant suffisamment d'espace autour pour une bonne ventilation (7,5 à 10 cm). Assurez-vous que les fentes de ventilation ne soient pas couvertes. Ne placez rien sur le lecteur. Ne le placez pas sur des amplificateurs ou sur tout autre équipement pouvant dégager de la chaleur.
Avant de déplacer le lecteur, assurez-vous que l'emplacement du disque est vide. Ce lecteur est conçu pour un usage continu. L'éteindre en le mettant en mode veille ne coupe pas son alimentation électrique. Afin de débrancher entièrement le lecteur de l'alimentation électrique, retirez la prise principale de la prise murale, en particulier lorsque vous prévoyez de ne pas utiliser l'appareil pendant un moment.

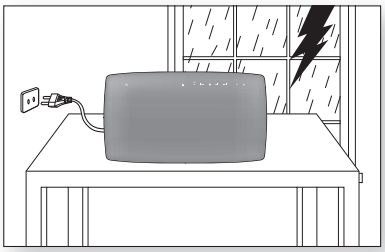

En cas d'orage, débranchez l'appareil de la prise de courant. Les surtensions causées par la foudre peuvent endommager l'appareil.

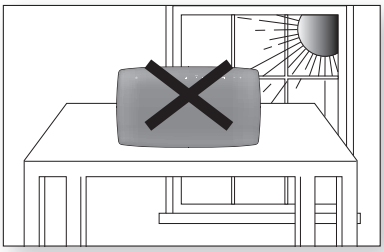

Ne placez pas l'appareil près de sources de chaleur ou directement au soleil. Cela peut causer une surchauffe et le mauvais fonctionnement de l'unité.

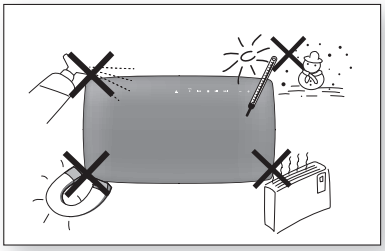

Protégez le lecteur de l'humidité (vases) et de la chaleur excessive (cheminée), ainsi que de tout équipement créant de puissants champs magnétiques ou électriques (haut-parleurs). Déconnectez le câble d'alimentation si le lecteur fonctionne mal. Votre lecteur n'est pas conçu pour une utilisation industrielle, mais pour une utilisation familiale. Il peut y avoir un phénomène de condensation si votre lecteur ou le disque ont été entreposés dans un endroit où la température est basse. Si vous transportez le lecteur pendant l'hiver, attendez environ 2 heures, jusqu'à ce que l'appareil ait atteint la température de la pièce, avant toute utilisation.

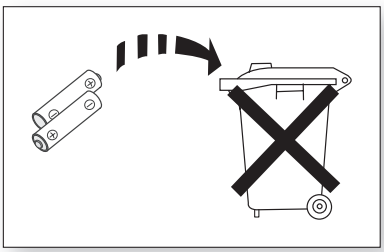

Les piles utilisées avec cet appareil contiennent des produits chimiques néfastes pour l'environnement. Ne jetez pas les piles avec vos déchets domestiques.

# sommaire


**CARACTÉRISTIQUES** 2

2 Contenu

**INFORMATIONS RELATIVES À LA SÉCURITÉ** 3

3 Avertissements
4 Précautions

**PREMIERS PAS** 7

7 Avant de lire le manuel d'utilisation
8 Disques lisibles
8 Types de disque à ne pas utiliser
8 Protection contre la copie
9 Types et caractéristiques de disque

**DESCRIPTION** 10

10 Panneau avant
11 Panneau arrière

**TÉLÉCOMMANDE** 12

12 Fonctions de la télécommande
14 Réglage de la télécommande

**CONNEXIONS** 16

16 Connexion du caisson de basses sans fil
18 Branchement de la sortie vidéo au téléviseur
19 BD Wise (produits Samsung uniquement)
20 Fonction HDMI
21 Branchement d'un périphérique audio externe
23 Connexion de l'antenne FM

**AVANT D'UTILISER VOTRE SYSTÈME HOME CINÉMA** 24

24 Avant d'utiliser votre système Home cinéma

**LECTURE** 25

25 Lecture des disques
26 Lecture de CD MP3/WMA
27 Lecture de fichier JPEG
28 Lecture DIVX
30 Utilisation de la fonction Lecture
37 Utilisation de Bluetooth
39 Lecture de fichiers multimédia à l'aide de la fonction USB Host (Hôte USB)

# contents


**CONFIGURATION DU SYSTÈME** 41

41 Configuration de la langue
41 Réglage du MODE HDMI VIDEO OUT
42 Configuration du type de l'écran du téléviseur
43 Configuration du contrôle parental (niveau de classement)
43 Configuration du mot de passe
44 Paramétrer le papier peint
44 Pour sélectionner l'un des trois papiers peints que vous avez créés
45 Configuration de la compression DRC (compression de la plage dynamique)
45 Paramétrage AV SYNC
46 Paramétrage de l'interface HDMI audio
46 Configuration audio

**RADIO** 47

47 Écouter la radio
47 Pré-réglage des stations

**FONCTIONS PRATIQUES** 48

48 Fonction Mute
48 Fonction Sleep timer
48 Régler la brillance de l’écran
49 V-SOUND (Son virtuel)
49 Fonction Casque virtuel
50 S.VOL (Smart volume)
50 P.BASS/MISE À NIVEAU AUDIO
51 Utilisation de base CD RIPPING

**DÉPANNAGE** 52

52 Dépannage

**LISTE DES CODES DE LANGUES** 54

54 Liste des codes de langues

**ANNEXES** 55

55 Précautions dans la manipulation et la conservation des disques
56 Caractéristiques

## AVANT DE LIRE LE MANUEL D'UTILISATION

Assurez-vous de comprendre la signification des termes suivants avant de lire le manuel d''utilisation.

### Icônes utilisées dans ce manuel

| Icône | Terme | Définition |
|---|---|---|
| DVD | DVD | Indique une fonction disponible avec un DVD ou un DVD-R/DVD-RW enregistré en mode vidéo, puis finalisé. |
| CD | CD | Indique une fonction disponible avec un CD de données (CD-R ou CD-RW). |
| MP3 | MP3 | Indique une fonction disponible sur les CD-R/-RW, y compris USB. |
| JPEG | JPEG | Indique une fonction disponible sur les CD-R/-RW, y compris USB. |
| DivX | DivX | Indique une fonction disponible avec un support enregistré au format MPEG4 (DVD±R/RW, CD-R ou CD-RW). |
| ! | Avertissement | Indique qu'une fonction n'est pas disponible ou qu'un paramétrage a peut-être été annulé. |
| | Remarque | Indique un conseil ou une instruction permettant d'utiliser chaque fonction de manière optimale. |

- Les instructions du présent manuel indiquées par le symbole "DVD ( DVD )"s'appliquent aux disques de type DVD-VIDÉO et DVD-R/-RW enregistrés en mode vidéo, puis finalisés. Lorsqu'un type de DVD particulier est mentionné, cela est indiqué séparément.
- Un DVD-R/-RW qui n'a pas été enregistré correctement au format DVD Vidéo ne pourra pas être lu.

### Comment utiliser ce manuel d'utilisation

1) Familiarisez-vous avec les Consignes de sécurité avant d'utiliser ce produit. (reportez-vous aux pages 3 à 4).
2) En cas de problème, consultez la section Dépannage (reportez-vous aux pages 52 à 53).

### Droits d'auteur

© 2009 Samsung Electronics Co.,Ltd.
Tous droits réservés. Il est interdit de reproduire ou de copier tout ou partie de ce manuel d'utilisation sans l'accord préalable écrit de Samsung Electronics Co.,Ltd.

# premiers pas

**DVD (Digital Versatile Disc)** offre des images et des sons fantastiques, grâce au son ambiophonique Dolby Digital et à la technologie de compression vidéo MPEG-2. Vous pouvez maintenant profiter de ces effets plein de réalisme chez vous comme si vous étiez au cinéma ou dans une salle de concert.

Les lecteurs DVD et les disques sont codés par région. Ces codes régionaux doivent correspondre pour pouvoir lire le disque. Si les codes ne correspondent pas, le disque ne sera pas lu. Le numéro de région de ce lecteur est indiqué sur le panneau arrière du lecteur (Votre lecteur DVD ne pourra lire que des DVD ayant le même code de région.).

## DISQUES LISIBLES

| Type de disque | Marque (Logo) | Signaux enregistrés | Taille du disque | Durée maximale de lecture |
|---|---|---|---|---|
| DVD-VIDEO | | VIDEO | 12 cm | Environ 240 minutes (une face) |
| | | | | Environ 480 minutes (deux faces) |
| | | | 8 cm | Environ 80 minutes (une face) |
| | | | | Environ 160 minutes (deux faces) |
| AUDIO-CD | | AUDIO | 12 cm | 74 min |
| | | | 8 cm | 20 min |
| DivX | | AUDIO + VIDEO | 12 cm | — |
| | | | 8 cm | —- |

## TYPES DE DISQUE À NE PAS UTILISER

- Les disques LD, CD-G, CD-I, CD-ROM, DVD-RAM et DVD-ROM ne peuvent être lus avec ce lecteur. Si vous utilisez ce type de disques, un message <WRONG DISC FORMAT> (Erreur format disque) s'affiche sur l'écran du téléviseur.
- Des disques DVD achetés à l'étranger pourraient ne pas fonctionner sur ce lecteur. Si vous utilisez ce type de disques, un message <CAN'T PLAY THIS DISC PLEASE,CHECK REGION CODE> s'affiche sur l'écran du téléviseur.

## PROTECTION CONTRE LA COPIE

- De nombreux disques DVD sont protégés contre la copie. Ainsi, vous avez seulement la possibilité de brancher votre lecteur DVD directement sur la télévision et non pas sur le magnétoscope. Si vous le connectez à un magnétoscope, vous n'obtiendrez que des images déformées par le système de protection des disques DVD.
- Ce produit comporte des technologies destinées à respecter la propriété intellectuelle dont les droits sont protégés par des brevets américains et des procédés de contrôle de la propriété de Macrovision Corporation et d'autres compagnies.
  L'utilisation de cette technologie doit être autorisée par Macrovision Corporation. Elle est limitée à l'usage domestique ou aux utilisations strictement définies par Macrovision Corporation. Les modifications techniques ou le démontage sont interdits.

# TYPES ET CARACTÉRISTIQUES DE DISQUES

Ce produit ne prend pas en charge les fichiers multimédia sécurisés (DRM).

### ❖ Disques CD-R

- Suivant le périphérique utilisé pour la gravure du disque (Graveur de CD ou PC) et l'état du disque, Il est possible que certains CD-R ne puissent pas être lus.
- Utilisez un disque CD-R de 650 Mo/74 minutes. Si possible, n'utilisez pas de disque CD-R d'une taille supérieure à 700 Mo/80 minutes étant donné qu'il risque de ne pas être lu.
- Certains supports CD-RW (réinscriptibles) risquent de ne pas être lisibles.
- Seuls les CD-R <fermés> correctement peuvent être lus en totalité. Si la session est fermée mais que le disque reste ouvert, il se peut que vous ne puissiez pas lire le disque en entier.

### ❖ Disques CD-R MP3

- Seuls les disques CD-R contenant des fichiers MP3 au format ISO 9660 ou Joliet peuvent être lus.
- Les noms de fichiers JPEG doivent contenir 8 caractères ou moins et aucun espace ou caractère spécial (. / = +).
- Utilisez des disques enregistrés avec un taux de compression/décompression des données supérieur à 128 Kbps.
- Seuls les fichiers aux formats « .mp3 » et « .MP3 » peuvent être lus.
- Seuls les disques multisessions peuvent être lus. S'il y a un segment vide sur le disque Multisession, le disque ne sera lu que jusqu'au segment vide.
- Si le disque n'est pas fermé, le démarrage de la lecture sera plus long et il est possible que tous les fichiers enregistrés ne soient pas lus.
- Pour des fichiers codés en format débit binaire variable (VBR - Variable Bit Rate), c'est-à-dire des fichiers codés à la fois à un débit élevé et un débit bas (par exemple 32 Kbps ~ 320 Kbps), il est possible que le son saute au cours de la lecture.
- Un maximum de 500 pistes peuvent être lues par CD.
- Un maximum de 300 dossiers peuvent être lus par CD.

### ❖ Disques CD-R JPEG

- Seuls les fichiers ayant l'extension <jpg> peuvent être lus.
- Si le disque n'est pas fermé, le démarrage de la lecture sera plus long et il est possible que tous les fichiers enregistrés ne soient pas lus.
- Seuls les disques contenant des fichiers JPEG au format ISO 9660 ou Joliet peuvent être lus.
- Les noms de fichiers JPEG doivent contenir 8 caractères ou moins et aucun espace ou caractère spécial (. / = +).
- Seul un disque multisessions peut être lu. S'il y a un segment vide sur le disque multisessions, le disque ne sera lu que jusqu'au segment vide.
- Vous pouvez enregistrer jusqu'à 9 999 images sur un CD.
- Lorsque vous lisez un CD de photos Kodak/Fuji, seuls les fichiers JPEG qui se trouvent dans le dossier photo peuvent être lus.
- Il est possible que les disques de photos autres que Kodak/Fuji Picture soient plus longs au démarrage de la lecture ou ne soient pas lus du tout.

### ❖ DVD±R/RW, CD-R/RW, disques DivX

- Toute mise à jour du logiciel avec des formats non pris en charge est impossible (ex. : QPEL, GMC, résolutions supérieures à 800 x 600 pixels, etc.).
- Les sections comportant un taux d'images élevé ne pourront peut-être pas être lues pendant la lecture d'un fichier DivX.

**La marque DivX® est un format vidéo numérique créé par la société DivX, Inc. Cet appareil certifié DivX ou DivX Ultra prend en charge la lecture des vidéos DivX.**

# description

## PANNEAU AVANT

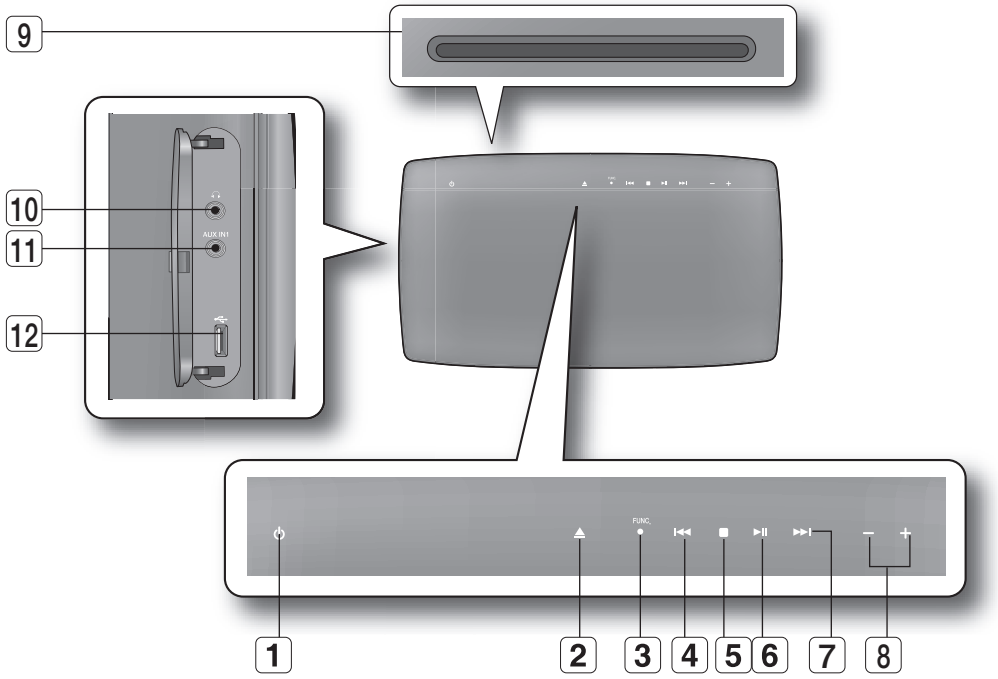


| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BOUTON D'ALIMENTATION | 5 | TOUCHE STOP ( ■ ) | 9 | TIROIR DISQUE |
| 2 | TOUCHE EJECT | 6 | TOUCHE PLAY/PAUSE ( ►II ) [LECTURE/PAUSE] | 10 | PRISE CASQUE |
| 3 | TOUCHE FUNCTION [FONCTION] | 7 | TOUCHE TUNING UP ET SKIP (►►I) [SYNTONISATION + ET SAUT] | 11 | CONNECTEUR AUX IN 1 |
| 4 | TOUCHE TUNING DOWN ET SKIP (I◄◄) [SYNTONISATION - ET SAUT] | 8 | COMMANDE DE RÉGLAGE DU VOLUME | 12 | PORT USB |

# PANNEAU ARRIÈRE

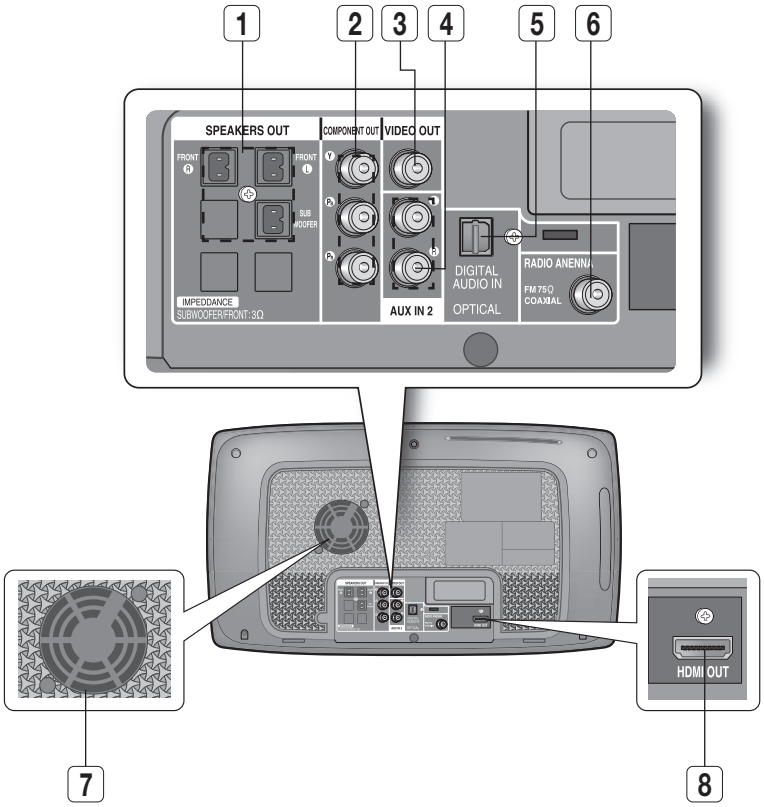


| | | |
|---|---|---|
| 1 | PRISES DE SORTIE DES ENCEINTES | Connectez les enceintes gauches, droites et le caisson de basses. |
| 2 | Prises de SORTIE COMPONENT VIDEO | Branchez un téléviseur avec des entrées component video sur ces prises. |
| 3 | Connecteur de sortie vidéo | Branchez les prises d'entrée vidéo du téléviseur (VIDEO IN) au connecteur (VIDEO OUT). |
| 4 | Connecteurs AUX IN 2 | Connectez l'appareil à la sortie analogique 2 canaux d'un périphérique externe (ex : magnétoscope). |
| 5 | Connexion optique et numérique externe | Utilisez cette connexion pour les appareils externes avec sortie numérique. |
| 6 | Prise COAXIALE 75 Ω FM | Connectez l'antenne FM. |
| 7 | Ventilateur de refroidissement | Le ventilateur se met en marche dès que l'appareil s'allume. Prévoyez un espace d'environ 10 cm minimum autour du ventilateur lorsque vous installez l'appareil. |
| 8 | Connecteur de sortie HDMI | À l'aide du câble HDMI, reliez la borne de sortie HDMI à la borne d'entrée HDMI sur votre téléviseur pour obtenir une qualité d'image optimale. |

# télécommande

## FONCTIONS DE LA TÉLÉCOMMANDE

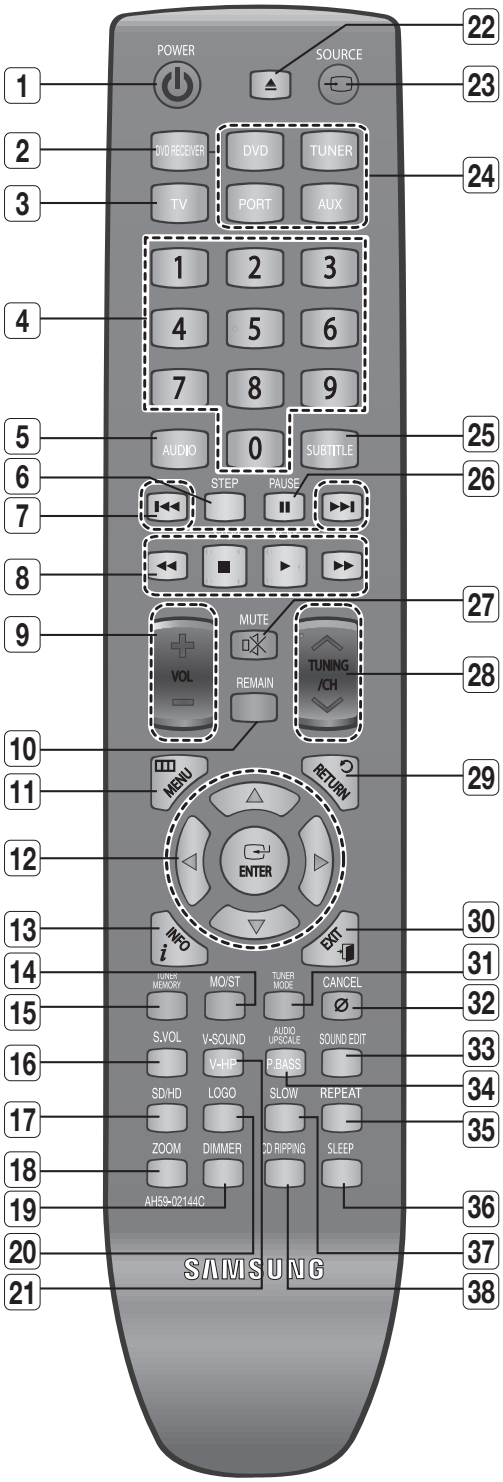

| | |
|---|---|
| 1 | Touche POWER |
| 2 | Touche DVD RECEIVER |
| 3 | Touche TV |
| 4 | Touches numériques (0~9) |
| 5 | Touche AUDIO |
| 6 | Touche STEP |
| 7 | Touche CD Skip (Saut CD) |
| 8 | Touche PLAY<br>Touche STOP<br>Touche SEARCH |
| 9 | Touche VOLUME |
| 10 | Touche REMAIN (RESTANT) |
| 11 | Touche MENU |
| 12 | Curseur/Touche ENTER |
| 13 | Touche INFO |
| 14 | Touche MO/ST |
| 15 | Touche TUNER MEMORY |
| 16 | Touche S.VOL (Smart Volume) |
| 17 | Touche SD (définition standard)/HD (haute définition) |
| 18 | Touche ZOOM |
| 19 | Touche DIMMER |
| 20 | Touche LOGO |
| 21 | Touche V-SOUND (Son virtuel), V-H/P |
| 22 | Touche EJECT |
| 23 | Touche SOURCE |
| 24 | Touche DVD<br>Touche TUNER<br>Touche PORT<br>Touche AUX |
| 25 | Touche SUBTITLE |
| 26 | Touche PAUSE |
| 27 | Touche MUTE |
| 28 | Touche TUNING/CH |
| 29 | Touche RETURN |
| 30 | Touche EXIT |
| 31 | Touche TUNER MODE button |
| 32 | Touche CANCEL |
| 33 | Touche SOUND EDIT |
| 34 | Touche AUDIO UPSCALE/P.BASS |
| 35 | Touche REPEAT |
| 36 | Touche SLEEP |
| 37 | Touche SLOW |
| 38 | Touche CD RIPPING |

## Installation des piles dans la télécommande

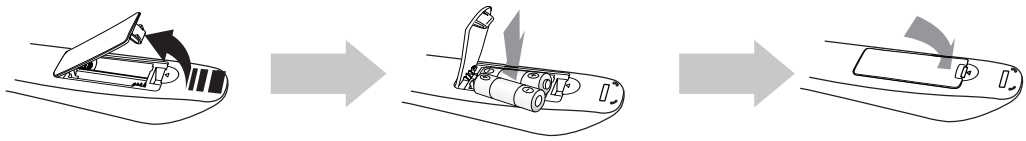

1. **Soulevez le couvercle situé à l'arrière de la télécommande comme indiqué.**
2. **Insérez deux piles AAA.** Vérifiez bien que les pôles + et - des piles sont placés comme indiqué sur le diagramme représenté à l'intérieur du compartiment.nt.
3. **Repositionnez le couvercle.** Dans un schéma d'utilisation classique, les piles durent environ un an.

**Suivez ces instructions pour éviter toute fuite ou fissure des piles :**

- Placez les piles dans la télécommande en respectant la polarité : (+) à (+) et (–) à (–).
- Utilisez des piles du bon type. Des piles d'apparence similaire peuvent avoir une tension différente.
- Remplacez toujours les deux piles en même temps.
- N'exposez pas les piles à la chaleur ou à une flamme.

## RÉGLAGE DE LA TÉLÉCOMMANDE

Vous pouvez contrôler certaines fonctions de votre téléviseur à l'aide de cette télécommande.

### Lorsque vous commandez le téléviseur avec la télécommande

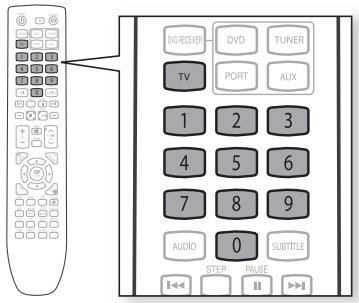


1. Appuyez sur le bouton **TV** pour sélectionner le mode TV.
2. Appuyez sur la touche **POWER** pour allumer le téléviseur.
3. En gardant la touche **POWER** enfoncée, composez le code correspondant à la marque de votre téléviseur.
   - S'il y a plus d'un code répertorié dans le tableau, entrez-en un seul à la fois afin de déterminer lequel fonctionne.

     **Exemple : pour un téléviseur Samsung**

     En gardant la touche **POWER** enfoncée, entrez les chiffres suivants à l'aide des touches **numériques** 000, 015, 016, 017 et 040.
4. Le téléviseur s'éteint automatiquement une fois le réglage terminé.
   - Vous pouvez vous servir des touches TV POWER, VOLUME, CHANNEL ainsi que des touches numériques (0~9).

- Il se peut que la télécommande ne fonctionne pas avec certaines marques de téléviseurs. Il se peut également que certaines opérations ne soient pas possibles avec votre marque de téléviseur.
- Si vous ne configurez pas la télécommande avec le code de la marque de votre téléviseur, elle fonctionnera par défaut avec un téléviseur Samsung.

### Portée de la télécommande

La télécommande peut être utilisée jusqu'à environ 7 mètres/23 pieds en ligne droite.
Elle peut aussi fonctionner avec un angle horizontal de 30° à partir du capteur de l'appareil.

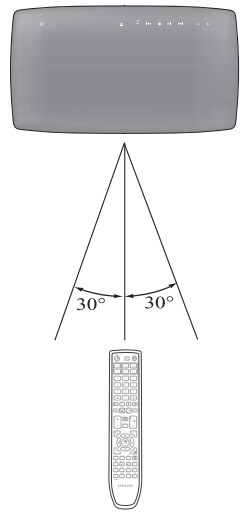

## Liste de codes des marques de téléviseurs

| No. | Marque | Code | No. | Marque | Code |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Admiral (M.Wards) | 56, 57, 58 | 44 | MTC | 18 |
| 2 | A Mark | 01, 15 | 45 | NEC | 18, 19, 20, 40, 59, 60 |
| 3 | Anam | 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14 | 46 | Nikei | 03 |
| | | | 47 | Onking | 03 |
| 4 | AOC | 01, 18, 40, 48 | 48 | Onwa | 03 |
| 5 | Bell & Howell (M.Wards) | 57, 58, 81 | 49 | Panasonic | 06, 07, 08, 09, 54, 66, 67, 73, 74 |
| 6 | Brocsonic | 59, 60 | 50 | Penney | 18 |
| 7 | Candle | 18 | 51 | Philco | 03, 15, 17, 18, 48, 54, 59, 62, 69, 90 |
| 8 | Cetronic | 03 | 52 | Philips | 15, 17, 18, 40, 48, 54, 62, 72 |
| 9 | Citizen | 03, 18, 25 | 53 | Pioneer | 63, 66, 80, 91 |
| 10 | Cinema | 97 | 54 | Portland | 15, 18, 59 |
| 11 | Classic | 03 | 55 | Proton | 40 |
| 12 | Concerto | 18 | 56 | Quasar | 06, 66, 67 |
| 13 | Contec | 46 | 57 | Radio Shack | 17, 48, 56, 60, 61, 75 |
| 14 | Coronado | 15 | 58 | RCA/Proscan | 18, 59, 67, 76, 77, 78, 92, 93, 94 |
| 15 | Craig | 03, 05, 61, 82, 83, 84 | 59 | Realistic | 03, 19 |
| 16 | Croslex | 62 | 60 | Sampo | 40 |
| 17 | Crown | 03 | 61 | Samsung | 00, 15, 16, 17, 40, 43, 46, 47, 48, 49, 59, 60, 98 |
| 18 | Curtis Mates | 59, 61, 63 | | | |
| 19 | CXC | 03 | 62 | Sanyo | 19, 61, 65 |
| 20 | Daewoo | 02, 03, 04, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32, 34, 35, 36, 48, 59, 90 | 63 | Scott | 03, 40, 60, 61 |
| | | | 64 | Sears | 15, 18, 19 |
| 21 | Daytron | 40 | 65 | Sharp | 15, 57, 64 |
| 22 | Dynasty | 03 | 66 | Signature 2000 (M.Wards) | 57, 58 |
| 23 | Emerson | 03, 15, 40, 46, 59, 61, 64, 82, 83, 84, 85 | 67 | Sony | 50, 51, 52, 53, 55 |
| 24 | Fisher | 19, 65 | 68 | Soundesign | 03, 40 |
| 25 | Funai | 03 | 69 | Spectricon | 01 |
| 26 | Futuretech | 03 | 70 | SSS | 18 |
| 27 | General Electric (GE) | 06, 40, 56, 59, 66, 67, 68 | 71 | Sylvania | 18, 40, 48, 54, 59, 60, 62 |
| 28 | Hall Mark | 40 | 72 | Symphonic | 61, 95, 96 |
| 29 | Hitachi | 15, 18, 50, 59, 69 | 73 | Tatung | 06 |
| 30 | Inkel | 45 | 74 | Techwood | 18 |
| 31 | JC Penny | 56, 59, 67, 86 | 75 | Teknika | 03, 15, 18, 25 |
| 32 | JVC | 70 | 76 | TMK | 18, 40 |
| 33 | KTV | 59, 61, 87, 88 | 77 | Toshiba | 19, 57, 63, 71 |
| 34 | KEC | 03, 15, 40 | 78 | Vidtech | 18 |
| 35 | KMC | 15 | 79 | Videch | 59, 60, 69 |
| 36 | LG (Goldstar) | 01, 15, 16, 17, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44 | 80 | Wards | 15, 17, 18, 40, 48, 54, 60, 64 |
| 37 | Luxman | 18 | 81 | Yamaha | 18 |
| 38 | LXI (Sears) | 19, 54, 56, 59, 60, 62, 63, 65, 71 | 82 | York | 40 |
| 39 | Magnavox | 15, 17, 18, 48, 54, 59, 60, 62, 72, 89 | 83 | Yupiteru | 03 |
| 40 | Marantz | 40, 54 | 84 | Zenith | 58, 79 |
| 41 | Matsui | 54 | 85 | Zonda | 01 |
| 42 | MGA | 18, 40 | 86 | Dongyang | 03, 54 |
| 43 | Mitsubishi/MGA | 18, 40, 59, 60, 75 | | | |

# connexions

Cette section indique différents modes de branchement du Home cinéma numérique à d'autres composants externes.
Avant de déplacer ou d'installer le produit, vérifiez qu'il est éteint et débranché.

## CONNEXION DES ENCEINTES

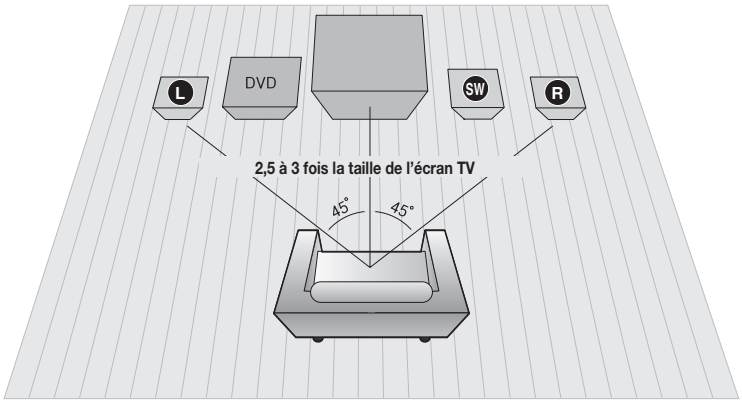


### Emplacement du Home cinéma numérique

Placez-le sur un meuble, une étagère ou dans le meuble sous le téléviseur.

### Sélection de la position d'écoute

La position d'écoute devrait se situer à une distance d'environ 2 fois et demie à 3 fois la taille de l'écran du téléviseur.
Exemple : Pour des téléviseurs 32" 2 à 2,4 m (6 à 8 pieds)
Pour des téléviseurs 55" 3,5 à 4 m (11 à 13 pieds)

### Enceintes avant L R

Placez les enceintes en avant de votre position d'écoute, de manière à ce qu'elles soient dirigées vers vous et inclinées vers l'intérieur (environ 45°).
Placez les enceintes de manière à ce que les haut-parleurs d'aigus se situent à la hauteur de vos oreilles.
Alignez les enceintes avant sur l'enceinte centrale ou placez-les légèrement en avant de l'enceinte centrale.

### Caisson de basses SW

La position du caisson de basses n'est pas importante. Placez-le à l'endroit de votre choix.

## Connexion des enceintes

1. Faites pression et tenez le levier en position ouverte.
2. Insérez le câble noir dans la borne noire (–) et le câble rouge dans la borne rouge (+) puis relâchez l'ergot.
3. Branchez les jacks de connexion à l'arrière du lecteur DVD.
   - Assurez-vous que les couleurs des bornes des enceintes correspondent aux couleurs des jacks de connexion.

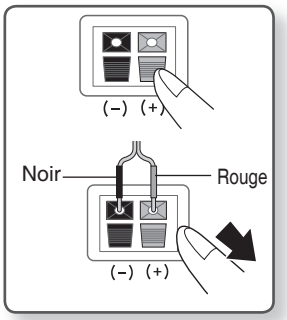


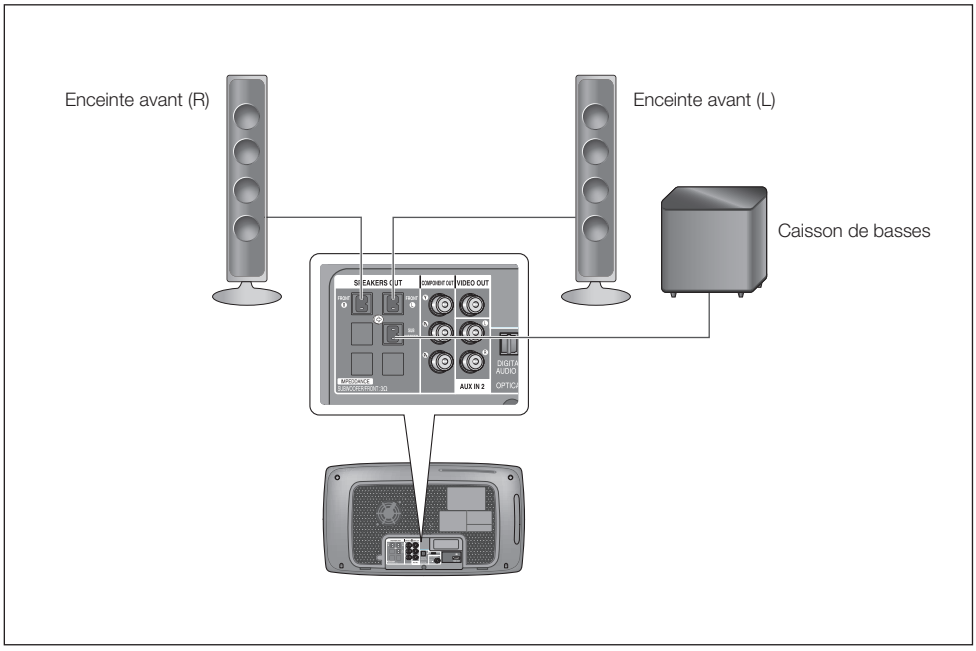


- Ne laissez pas les enfants jouer avec les enceintes. Ils pourraient être blessés si une enceinte tombait.
- Lorsque vous branchez les câbles sur les enceintes, assurez-vous de respecter la polarité (+/–).
- Maintenez le caisson de basses (Subwoofer) hors de la portée des enfants afin d'empêcher ces derniers de mettre les doigts ou des substances étrangères dans l'évent (ouverture) du caisson de basses.
- Ne pas utiliser les orifices d'aération pour installer le caisson de basses sur un mur.

- Si vous placez une enceinte à proximité de votre ensemble téléviseur, il se peut qu'il y ait une distorsion au niveau de la couleur de l'écran en raison du champ magnétique généré par l'enceinte. Dans ce cas, éloignez l'enceinte.

## BRANCHEMENT DE LA SORTIE VIDÉO AU TÉLÉVISEUR

Choisissez l'une des trois méthodes de branchement du téléviseur proposées.

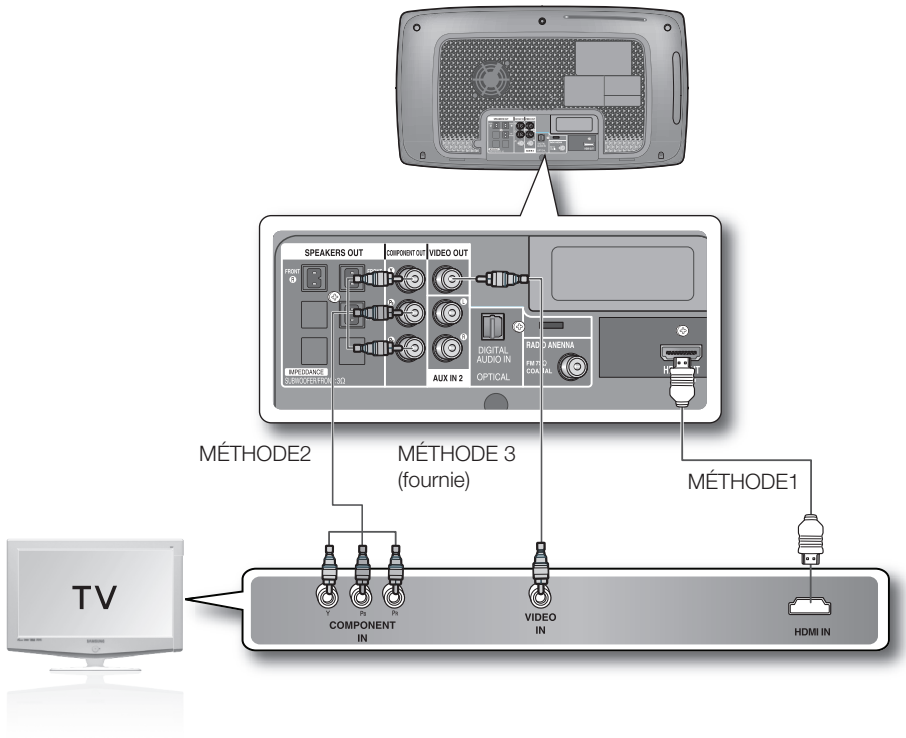


### MÉTHODE 1 : HDMI

Reliez la prise de sortie HDMI (HDMI OUT) située à l'arrière de l'unité principale à la prise d'entrée HDMI (HDMI IN) de votre téléviseur à l'aide d'un câble HDMI (non fourni).

### MÉTHODE 2 : vidéo composante

Si votre téléviseur est équipé d'entrées vidéo composante, branchez un câble vidéo composante (non fourni) entre les prises de sortie vidéo composante ($P_R$, $P_B$ et Y) situées à l'arrière de l'unité principale et les prises correspondantes de votre téléviseur.

### MÉTHODE 3 : vidéo composite

Reliez la prise VIDEO OUT (SORTIE VIDÉO) située à l'arrière de l'unité principale à la prise VIDEO IN (ENTRÉE VIDÉO) de votre téléviseur à l'aide du câble vidéo fourni.

- Ce produit utilise le mode Interlace scan [Balayage entrelacé] 576i(480i) pour la sortie composante.
- En reliant un téléviseur Samsung à l'unité principale à l'aide d'un câble HDMI, vous pourrez faire fonctionner votre Home cinéma à l'aide de la télécommande du téléviseur (Cette fonction n'est disponible qu'avec les téléviseurs SAMSUNG prenant en charge la fonction Anynet+ (HDMI-CEC).).
- Vérifiez si votre téléviseur porte le logo Anynet+. Si c'est le cas, cela signifie qu'il prend en charge la fonction Anynet+.

## Fonction HDMI Auto Detection (Détection auto HDMI)

La sortie vidéo du lecteur passe automatiquement en mode HDMI lorsqu'un câble HDMI est raccordé et que l'appareil est sous tension.

- **HDMI (High Definition Multimedia Interface- Interface multimédia haute définition)**
  HDMI est une interface permettant la transmission numérique de données vidéo et audio via un seul connecteur. Lorsque vous utilisez le HDMI, le Home cinéma DVD transmet un signal audio et vidéo numérique et affiche une image claire sur un téléviseur disposant d'une prise d'entrée HDMI.
- **Description de la connexion HDMI**
  Connecteur HDMI - prend en charge les données vidéo et audio numériques.
  - Le HDMI ne transmet qu'un signal numérique pur au téléviseur.
  - Si votre téléviseur ne prend pas en charge la protection HDCP (High-bandwidth Digital Content Protection - Protection du contenu numérique sur large bande passante), un bruit aléatoire est transmis à l'écran.
- **Pourquoi Samsung utilise-t-il le HDMI?**
  Les téléviseurs analogiques requièrent un signal vidéo/audio analogique. Toutefois, lorsque vous lisez un DVD, les données transmises au téléviseur sont numériques. Vous avez donc besoin d'un convertisseur numérique-analogique (sur le Home cinéma DVD) ou d'un convertisseur analogique-numérique (sur le téléviseur). Lors de la conversion, la qualité de l'image se détériore en raison du bruit et de la perte de signal. La technologie HDMI est de meilleure qualité car elle ne nécessite aucune conversion numérique-analogique et elle est constituée d'un signal numérique pur entre le lecteur et votre téléviseur.
- **Qu'est-ce que le HDCP?**
  Le système HDCP (High-bandwidth Digital Content Protection - Protection du contenu numérique sur large bande passante) vise à empêcher les données DVD émises par le biais de la technologie HDMI d'être copiées. Il offre une liaison numérique sûre entre une source vidéo (ordinateur, DVD, etc.) et un écran (téléviseur, projecteur, etc.). Les données sont codées au niveau de la source afin d'empêcher les copies non autorisées.
- **Qu'est-ce que Anynet+?**
  Anynet+ est une fonction pratique qui permet de commander le lecteur via la télécommande d'un téléviseur Samsung compatible Anynet+.
  - Si votre téléviseur Samsung comporte le logo Anynet+, il prend en charge la fonction Anynet+.
  - Lorsque vous allumez le lecteur et insérez un disque, le lecteur démarre la lecture du disque et le téléviseur s'allume et se met automatiquement en mode HDMI.
  - Lorsque vous allumez le lecteur et appuyez sur le bouton Play (Lecture) alors qu'un disque est déjà inséré, le téléviseur s'allume immédiatement et se met en mode HDMI.

## BD WISE (PRODUITS SAMSUNG UNIQUEMENT)

Vous ne pourrez sélectionner le menu BD Wise que si le Home cinéma Samsung est relié à un téléviseur Samsung prenant en charge BD Wise à l'aide d'un câble HDMI.

- **Qu'est-ce que BD Wise ?**
  BD Wise règle automatiquement les produits Samsung compatibles BD Wise sur les valeurs les mieux adaptées.
  Cette fonctionnalité et activée uniquement lorsque les produits Samsung compatibles BD Wise sont connectés entre eux à l'aide d'un câble HDMI.

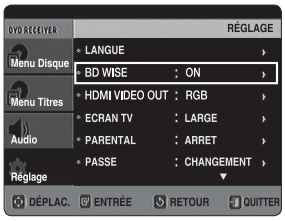


- **Pour utiliser BD Wise**
  1. Utilisez le câble HDMI pour connecter le Home cinéma Samsung à un téléviseur Samsung compatible BD Wise.
  2. Réglez chaque menu BD Wise du Home cinéma Samsung et du téléviseur Samsung sur Activé.
     - Ceci permet d'optimiser la qualité de l'image selon le contenu (sur le disque, DVD, etc.) que vous souhaitez lire.
     - Ceci optimise également la qualité de l'image entre le Home cinéma et votre téléviseur Samsung compatible BD Wise.

- Si vous souhaitez modifier la résolution en mode BD Wise, commencez par régler le mode BD sur Désactivé.
- Lorsque vous désactivez le mode BD Wise, la résolution du téléviseur connecté sera automatiquement réglée sur la valeur maximale.
- BD Wise sera désactivé si le lecteur est connecté à un périphérique ne prenant pas en charge BD Wise.

# FONCTION HDMI

## Sélection de la résolution

Cette fonction permet à l'utilisateur de sélectionner la résolution de l'image pour la sortie HDMI.

En mode Stop, appuyez sur la touche **SD/HD** (Standard Definition (Définition standard)/High Definition (Haute définition)).

- Les résolutions disponibles pour les sorties HDMI sont 576p (480p), 720p et 1080i/1080p.
- La résolution en mode SD (définition standard) est de 576p (480p) et la résolution en mode HD (haute définition) est de 720p et 1080i/1080p.

Le réglage par défaut de la sortie HDMI est 576P (480P).

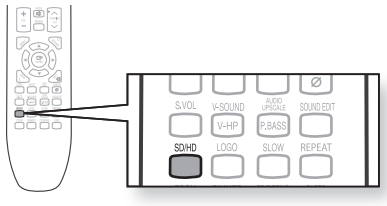


**Qu'est-ce que la HDMI (Interface multimédia à haute définition)?**

Ce dispositif transmet les signaux vidéo du DVD sous forme de signaux numériques sans avoir besoin de les convertir en signaux analogiques. Vous pouvez obtenir des images numériques plus précises en branchant la vidéo au téléviseur à l'aide d'un câble de connexion HDMI.

- Si la télévision ne fournit pas une résolution équivalente à celle configurée, vous risquez de ne pas pouvoir voir l'image correctement.
- Lorsqu'un téléviseur HDMI est connecté, les signaux composite et component video ne sont pas émis.
- Reportez-vous au manuel d'utilisation de votre téléviseur pour plus d'informations sur la manière de sélectionner la source d'entrée vidéo du téléviseur.

## Utilisation de la fonction Anynet+(HDMI-CEC)

La fonction Anynet+ vous permet de contrôler d'autres appareils Samsung grâce à la télécommande de votre téléviseur Samsung. La fonction Anynet + peut être utilisée en reliant ce système Home cinéma à un téléviseur SAMSUNG à l'aide d'un câble HDMI. Cette fonction n'est disponible qu'avec les téléviseurs SAMSUNG prenant en charge la fonction Anynet+.

**Avec Anynet+**

Vous pouvez faire fonctionner cet appareil, allumer votre téléviseur ou regarder un film en appuyant sur la touche PLAY (LECTURE) de la télécommande de votre téléviseur Samsung.

1. Branchez l'unité principale du système Home cinéma à un téléviseur Samsung à l'aide d'un câble HDMI (cf. page 18).
2. Activez la fonction Anynet+ sur votre téléviseur (consultez le manuel d'utilisation de votre téléviseur pour toute information complémentaire).
   - Vous pouvez faire fonctionner le Home cinéma à l'aide de la télécommande de votre téléviseur. (Touches TV disponibles : ◀◀ , ■ , ▶ , ▶▶ , ▲, ▼ et ◀, touches ▶, touches 0~9 )

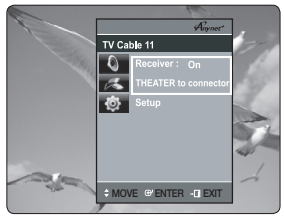

### Si vous sélectionnez le téléviseur

Activez la fonction Anynet+ (HDMI-CEC) en appuyant sur le bouton Anynet+ de votre téléviseur.

- **Receiver** : **On** : vous permet d'écouter des enregistrements audio sur votre Home cinéma.
- **Receiver** : **Off** : vous permet d'écouter des enregistrements audio sur votre téléviseur.

### Si vous sélectionnez le Home cinéma

Sélectionnez le paramètre **THEATER to connector** et, le cas échéant, sélectionnez l'option de votre choix pour chacun des éléments ci-dessous.

- **View TV** : si la fonction Anynet+ (HDMI CEC) est activée et que vous sélectionnez Regarder TV, le Home cinéma passe automatiquement en mode Entrée numérique.
- **THEATER Menu** : permet d'accéder au menu du Home cinéma.
- **THEATER Operation** : permet d'afficher les informations concernant la lecture des disques. permet de contrôler des options du Home cinéma telles que le titre, le chapitre ou la modification des sous-titres.
- **Receiver** : **On** : vous permet d'écouter des enregistrements audio sur votre Home cinéma.
- **Receiver** : **Off** : vous permet d'écouter des enregistrements audio sur votre téléviseur.

- La fonction Theater (Cinéma) n'est disponible que lorsque vous écoutez le son via le Home cinéma et que le câble optique numérique est connecté.

# BRANCHEMENT D'UN PÉRIPHÉRIQUE AUDIO EXTERNE

## AUX1 : connexion d'un lecteur MP3/composant externe

Composants tels qu'un lecteur MP3

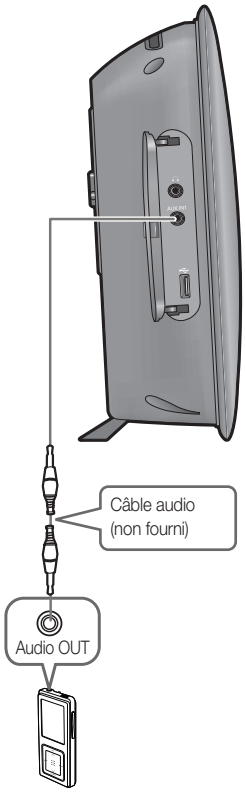


1. Connectez AUX IN 1 (Audio) du Home cinéma sur la sortie audio du lecteur MP3/composant externe.
2. Appuyez sur la touche **AUX** de la télécommande pour sélectionner l'entrée **AUX1**.
   - Vous pouvez également utiliser le bouton **FUNCTION (FONCTION)** de l'unité principale. Les différents modes disponibles défilent comme suit :
     **DVD/CD → DIGITAL → AUX1 → AUX2 → USB → BT AUDIO → TUNER**.

## BRANCHEMENT D'UN PÉRIPHÉRIQUE AUDIO EXTERNE (suite)

AUX2 : panneau arrière

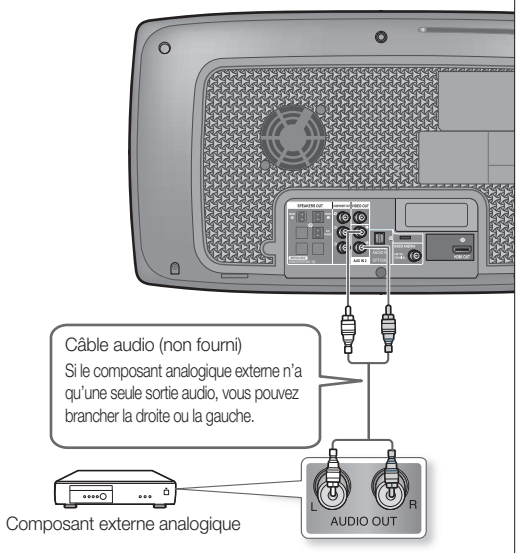
Câble audio (non fourni)
Si le composant analogique externe n'a qu'une seule sortie audio, vous pouvez brancher la droite ou la gauche.
L
R
AUDIO OUT
Composant externe analogique

OPTICAL : panneau arrière

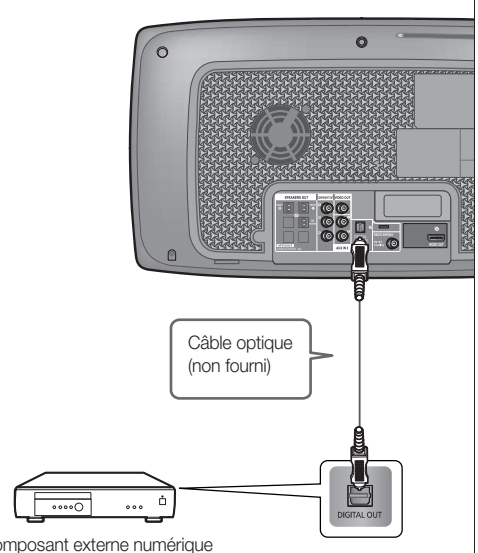


### AUX2 : branchement d'un périphérique externe analogique

Périphériques émettant des signaux analogiques (magnétoscope, par exemple)

1. Reliez la prise AUX IN 2 (Audio) de votre Home cinéma à la prise Audio Out (Sortie audio) du périphérique externe analogique.
   - Veillez à bien respecter les codes couleurs utilisés pour les connecteurs.
2. Appuyez sur la touche **AUX** de la télécommande pour sélectionner l'entrée **AUX2**.
   - Vous pouvez également utiliser le bouton **FUNCTION** de l'unité principale.
     Les différents modes disponibles défilent comme suit :
     **DVD/CD → DIGITAL → AUX1 → AUX2 → USB → BT AUDIO → TUNER**.

▪ Vous avez la possibilité de relier la prise <Video output> (Sortie vidéo) de votre magnétoscope à la télévision et de relier la prise <Audio output> (Sortie audio) du magnétoscope à ce produit.

### OPTICAL : branchement d'un périphérique numérique externe

Périphériques émettant des signaux numériques (décodeur, par exemple)

1. Connectez l'entrée numérique (OPTICAL) à la sortie numérique sur le composant numérique externe.
2. Appuyez sur la touche **AUX** de la télécommande pour sélectionner l'entrée **DIGITAL**.
   - Vous pouvez également utiliser le bouton **FUNCTION** de l'unité principale
     Les différents modes disponibles défilent comme suit :
     **DVD/CD → DIGITAL → AUX1 → AUX2 → USB → BT AUDIO → TUNER**.

## CONNEXION DE L'ANTENNE FM

1. Connectez l'antenne FM fournie à la borne COAXIAL FM 75Ω.
2. Déplacez doucement le fil de l'antenne jusqu'à ce que vous trouviez une position dans laquelle la réception est bonne. Accrochez-le alors au mur ou à une autre surface rigide.

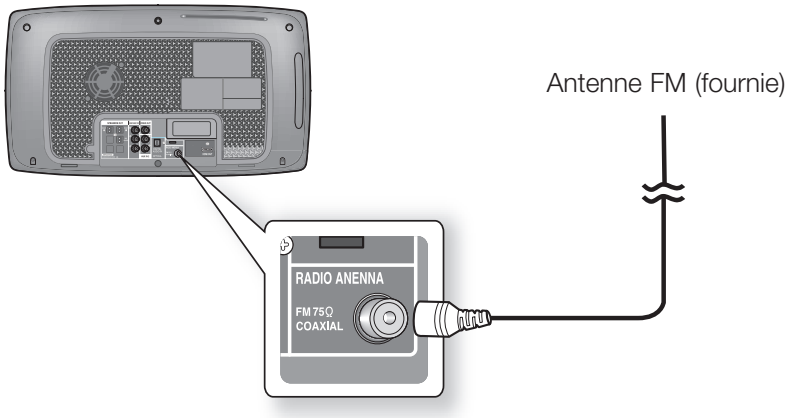


▪ Cet appareil ne reçoit pas les émissions en AM.

## Ventilateur de refroidissement

Le ventilateur de refroidissement fournit l'air frais dont l'appareil a besoin pour ne pas surchauffer.
Pour des raisons de sécurité, veuillez respecter attentivement ce qui suit.

- Vérifiez que l'appareil est bien ventilé. Une mauvaise ventilation peut entraîner un échauffement excessif et endommager l'appareil.
- N'obstruez pas le ventilateur de refroidissement ni les orifices de ventilation (S'ils sont obstrués par un objet quel qu'il soit, la chaleur risque d'augmenter à l'intérieur de l'appareil et de provoquer un incendie).

# avant d'utiliser votre système home cinéma

La télécommande de votre Home cinéma numérique peut être utilisée pour faire fonctionner un téléviseur Samsung.

1. Branchez le cordon d'alimentation de l'unité principale dans une prise murale électrique.

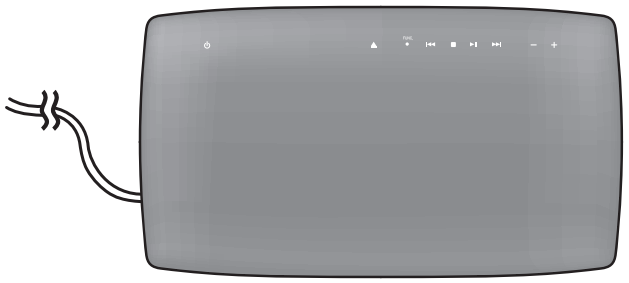

2. Appuyez sur la touche **DVD RECEIVER** pour passer en mode DVD RECEIVER et utiliser le système "DVD Home Theater".
3. Appuyez sur le bouton **FUNCTION** de l'appareil ou sur la touche **DVD** de la télécommande pour sélectionner le mode DVD/CD.
4. Appuyez sur le bouton **TV** pour sélectionner le mode TV.
5. Appuyez sur le bouton **POWER (Alimentation)** pour allumer votre téléviseur Samsung à l'aide de la télécommande.
6. Sélectionnez mode VIDEO en appuyant sur la touche **SOURCE**.

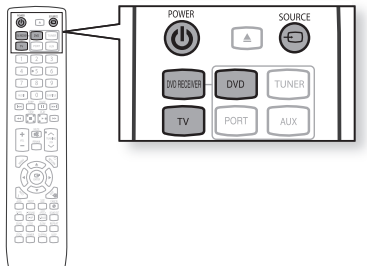


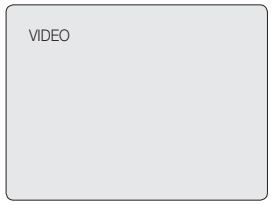


## Sélection du format vidéo

**Appuyez sur la touche Touche numérique 7 de la télécommande et maintenez-la enfoncée pendant plus de 5 secondes lorsque l'appareil est éteint.**

- Le format vidéo est réglé par défaut sur "PAL".
- "NSTC" ou "PAL" s'affichent. A ce moment, appuyez rapidement sur la touche Touche numérique 7 pour sélectionner entre "NTSC" et "PAL".
- Chaque pays a une norme de format vidéo différent.
- Pour une lecture normale, le format vidéo du disque doit être identique au format vidéo de votre téléviseur.

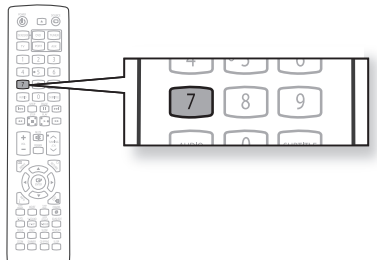

## LECTURE DES DISQUES

DVD CD

1. Insérez un disque verticalement dans la fente d'insertion des disques.
   - Placez délicatement un disque dans le tiroir, face imprimée dirigée vers le haut.
2. Fermez le tiroir en appuyant sur le bouton **PLAY** ( ▶ ).
   - La lecture commence automatiquement.

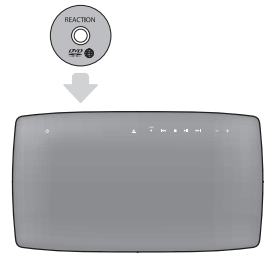


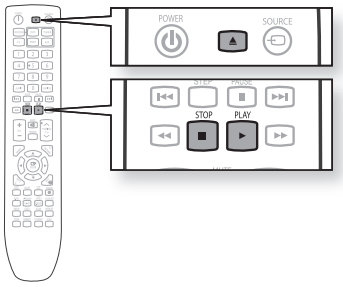


**Pour arrêter la lecture, appuyez sur la touche STOP (■).**

- Si vous appuyez une fois sur cette touche, **PRESS PLAY** apparaît sur l'écran et l'endroit où la lecture a été interrompue est conservé en mémoire.
  Il suffit alors d'appuyer sur la touche **PLAY** ( ▶ ) ou sur la touche **ENTER** pour reprendre la lecture à l'endroit où elle a été interrompue (Cette fonction n'est disponible qu'avec les DVD.).
- Si vous appuyez deux fois sur cette touche, **STOP** apparaît sur l'écran. La lecture reprend alors depuis le début si vous appuyez sur la touche **PLAY** ( ▶ ).

**Pour interrompre temporairement la lecture, appuyez sur le bouton PAUSE ( ⏸ ) en cours de lecture.**

- Appuyez de nouveau sur le bouton **PLAY** ( ▶ ) pour reprendre la lecture normalement.

- Selon le contenu du disque, il se peut que l'écran initial soit différent.
- Aucun disque "piraté" ne doit être lu sur cet appareil. Dans le cas contraire, il s'agit d'une violation des recommandations relatives au CSS (Content Scrambling System : une sorte de système de protection contre la copie).

## LECTURE DE CD MP3/WMA

Les CD de données (CD-R, CD-RW) encodés au format MP3/WMA peuvent être lus.

1. Chargez un disque enregistré au format MP3/WMA.
   - L'écran du menu MP3/WMA apparaît et la lecture démarre.
   - Selon le disque MP3/WMA, l'aspect du menu peut être différent.
   - Les documents WMA-DRM ne peuvent pas être lus.
2. En mode Stop, sélectionnez l'album ▲, ▼, ◄, ► et appuyez ensuite sur la touche **ENTER**.
   - Utilisez la touche ▲, ▼ pour sélectionner la piste.
3. Pour changer d'album, utilisez la touche ▲, ▼, ◄, ► puis appuyez sur la touche **ENTER**.
4. Appuyez sur la touche **STOP** (■) pour arrêter la lecture.

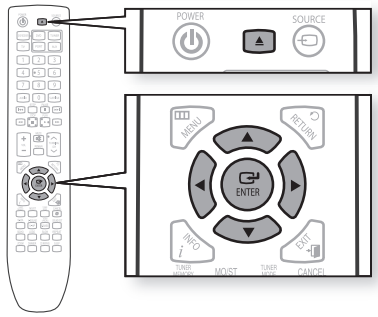


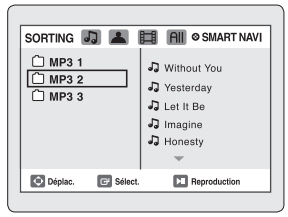


- Selon le mode d'enregistrement, il se peut que vous ne puissiez pas lire certains CD-MP3/WMA.
- Le sommaire d'un CD MP3/WMA varie selon le format de la piste MP3 enregistrée sur le disque.

### Pour lire un fichier dans l'écran du menu,

**• Appuyez sur le bouton ▲, ▼, ◄, ► lorsque l'appareil est en mode stop puis sélectionnez l'icône désirée dans la partie supérieure du menu.**

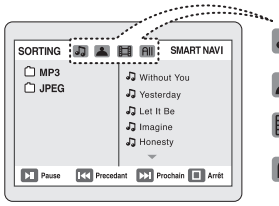


Pour lire les fichiers musicaux uniquement, choisissez l'icône .

Pour voir les fichiers image uniquement, choisissez l'icône .

Pour voir les documents vidéo uniquement, choisissez l'icône .

Pour choisir tous les fichiers, choisissez l'icône .

# LECTURE DE FICHIER JPEG

Les images prises avec un appareil numérique ou un caméscope, ou des fichiers JPEG sur un PC peuvent être enregistrées sur un CD et lues ensuite avec ce lecteur DVD.

## Fonction Rotation/Retournement

JPEG

Appuyez sur ▲, ▼, ◄, ► au cours de la lecture.

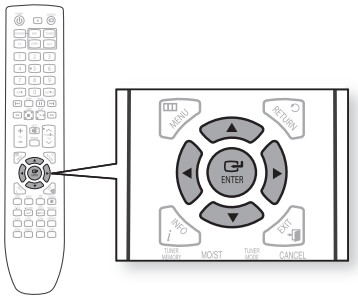

Image originale

Touche ▲ : retournement vertical

Touche◄ : rotation de 90° dans le sens contraire des aiguilles d'une montre

Touche ►: rotation de 90° dans le sens des aiguilles d'une montre

Touche ▼ : retournement horizontal

■ Les résolutions maximales prises en charge par ce produit sont 5120 x 3480 (ou 19,0 MPixel) pour les fichiers JPEG standard et 2048 x 1536 (ou 3,0 MPixel) pour les fichiers images progressives.

## LECTURE DIVX

Les fonctions présentées sur cette page concernent uniquement la lecture des disques DivX.

### Passer avant/arrière

Au cours de la lecture, appuyez sur la touche I◀◀, ▶▶I.

- Permet d'accéder au fichier suivant lorsque vous appuyez sur la touche ▶▶I, s'il y a plus de 2 fichiers sur le disque.
- Permet d'accéder au fichier précédent lorsque vous appuyez sur la touche I◀◀, s'il y a plus de 2 fichiers sur le disque.

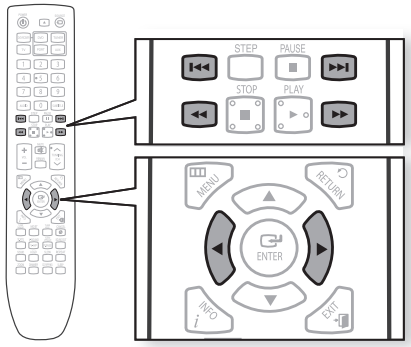


### Lecture accélérée

Au cours de la lecture, appuyez sur la touche ◀◀, ▶▶.
Pour lire un disque à une vitesse supérieure, appuyez sur ◀◀ ou ▶▶ pendant la lecture.

- Chaque fois que vous appuyez sur un de ces deux boutons, la vitesse de lecture change selon les critères ci-dessous :

**2x → 4x → 8x → 32x → Play.**

### Fonction Passer 5 minutes

Au cours de la lecture, appuyez sur la touche ◄, ►.

- Chaque pression sur ce bouton ► permet de faire avancer la lecture de 5 minutes.
- Chaque pression sur ce bouton ◄ permet de faire reculer la lecture de 5 minutes.

### Affichage audio

Appuyez sur la touche **AUDIO**.

- Si le disque comporte plusieurs pistes sonores, vous avez la possibilité de basculer entre elles.
- Chaque fois que vous appuyez sur cette touche, votre sélection change entre **AUDIO (1/N, 2/N ...)** et ✋.

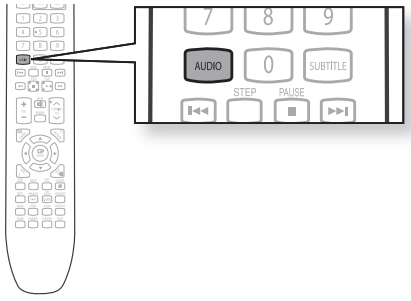


■ ✋ s'affiche lorsqu'une langue est prise en charge par le disque.

### Affichage des sous-titres

Appuyez sur la touche **SUBTITLE**.

- Chaque fois que vous appuyez sur cette touche, votre sélection change entre **SUBTITLE (1/N, 2/N ...)** et **SUBTITLE OFF**.
- Si le disque ne comporte qu'un fichier de sous-titres, il sera lu automatiquement.
- Voir numéro 2 (Fonction sous-titres) ci-dessous pour obtenir plus d'informations sur l'utilisation des sous-titres avec les disques DivX.

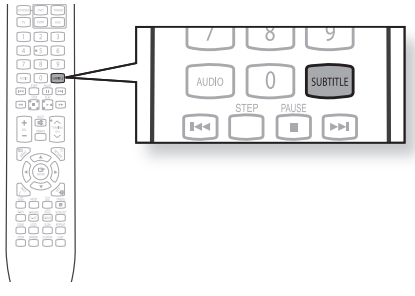

## Si le disque contient plusieurs fichiers de sous-titres

Si le disque contient plusieurs fichiers de sous-titres, les sous-titres par défaut ne correspondront pas forcément au film que vous souhaitez visionner. Vous devrez alors sélectionner la langue des sous-titres en procédant comme suit :

1. En mode Stop, appuyez sur la touche ▲, ▼ pour sélectionner la langue de sous-titres désirée (🗨) sur l'écran du téléviseur, puis appuyez sur la touche **ENTER**.
2. La lecture du film se déroule normalement dès que vous avez sélectionné le fichier DivX de votre choix sur l'écran du téléviseur.

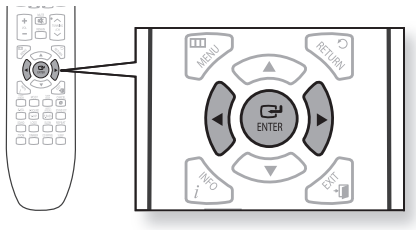


## DivX (Digital internet video eXpress)

Le DivX est un format de fichier vidéo développé par Microsoft et basé sur la technologie de compression MPEG4. Ce format permet la diffusion en temps réel de données audio et vidéo sur Internet. Le MPEG4 est utilisé pour l'encodage vidéo et le MP3 pour l'encodage audio. Ainsi, les utilisateurs peuvent visionner un film en bénéficiant d'une image et d'un son proches de la qualité DVD.

### 1. Formats pris en charge

Ce produit ne prend en charge que les formats multimédia suivants. Si ni le format audio, ni le format vidéo ne sont pris en charge, l'utilisateur pourra rencontrer des problèmes tels que des images coupées ou une absence de son.

**Formats vidéo pris en charge**

| Format | AVI | WMV |
|---|---|---|
| Versions prises en charge | DivX3.11~DivX5.1, XviD | V1/V2/V3/V7 |

**Formats audio pris en charge**

| Format | MP3 | WMA | AC3 |
|---|---|---|---|
| Débit binaire | 80~384 Kbps | 56~128 Kbps | 128~384 Kbps |
| Fréquence d'échantillonnage | 44.1 Khz | | 44.1/48 Khz |

- Les documents DivX, y compris les documents audio et vidéo, créés en format DTS peuvent seulement prendre en charge des débits jusqu'à 6 Mbps.
- Ratio d'affichage : la résolution DivX par défaut est de 640 x 480 pixels, mais ce produit prend en charge des résolutions pouvant atteindre 800X600 pixels. Les résolutions d'écran supérieures à 800 ne sont pas prises en charge.
- Lorsque vous lisez un disque dont la fréquence d'échantillonnage est supérieure à 48 KHz ou 320 Ko/s, l'image peut trembler pendant la lecture.

### 2. Fonction Caption (Légende)

- Vous devez avoir un minimum d'expérience de l'extraction et de l'édition vidéo pour pouvoir utiliser cette fonction correctement.
- Pour utiliser la fonction Légende, enregistrez le fichier légende (*.smi) sous le même nom de fichier que le fichier DivX (*.avi) et placez-le dans le même dossier.
  Exemple. Racine Samsung_007CD1.avi
  Samsung_007CD1.smi
- Le nom de fichier peut comporter jusqu'à 60 caractères alphanumériques ou jusqu'à 30 caractères asiatiques (caractères de 2 octets comme en coréen ou en chinois, en coréen ou en chinois).
- À PROPOS DE LA VIDÉO DIVX : DivX® est un format vidéo numérique créé par DivX, Inc. Il s'agit donc d'un périphérique officiellement certifié DivX ou DivX Ultra, capable de lire des vidéos DivX.
  À PROPOS DE LA VIDÉO À LA DEMANDE DIVX : Ce périphérique certifié DivX® doit être enregistré pour pouvoir lire du contenu DivX VOD (vidéo à la demande).
  Commencez par créer le code d'enregistrement DivX VOD de votre périphérique et saisissez-le lors du processus d'enregistrement. [Important : le contenu DivX VOD est protégé par un système de DRM (Digital Rights Management, gestion des droits numériques) qui limite la lecture aux périphériques certifiés DivX enregistrés. Si vous essayez de lire du contenu DivX VOD non autorisé sur votre périphérique, le message « Authorization Error (Erreur autorisation) » apparaît et le contenu est illisible.] Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.divx.com/vod.
  DivX® est une marque déposée de DivX, Inc., et fait l'objet d'une licence.

## UTILISATION DE LA FONCTION LECTURE

### Affichage des informations du disque

DVD CD MP3 JPEG DivX

Vous pouvez voir les informations de lecture du disque sur l'écran du téléviseur.

Appuyez sur la touche **INFO**.

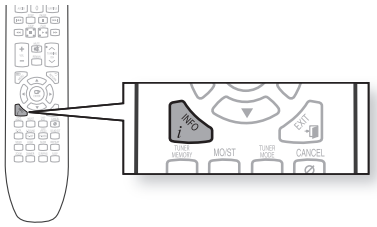


- Selon le disque, l'écran des informations du disque peut se présenter de manière différente.
- Selon le disque vous pouvez également sélectionner DOLBY DIGITAL, ou PRO LOGIC.

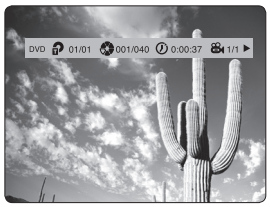


**apparaît sur l'écran du téléviseur !**

L'affichage de ce symbole sur l'écran du téléviseur à la suite de l'utilisation de touches de fonctions indique que l'opération demandée est impossible lorsque le disque est en cours de lecture.

### Vérification de la durée résiduelle

DVD CD MP3

Appuyez sur la touche **REMAIN**

- Pour vérifier la durée totale et la durée résiduelle d'un titre ou d'un chapitre en cours de lecture.

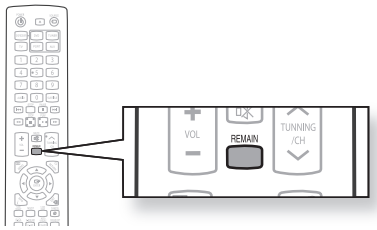


### Chaque fois que vous appuyez sur la touche Remain

DVD-VIDEO TITLE ELAPSED → TITLE REMAIN → CHAPTER ELAPSED → CHAPTER REMAIN

CD TRACK ELAPSED → TRACK REMAIN → TOTAL ELAPSED → TOTAL REMAIN

MP3 TRACK REMAIN → TRACK ELAPSED

## Lecture rapide

DVD CD MP3 DivX

Appuyez sur la touche ◀◀, ▶▶.

- Chaque fois que vous appuyez sur la touche pendant la lecture, la vitesse de celle-ci changera comme suit :

◀◀ ◀◀ 2X → ◀◀ 4X → ◀◀ 8X → ◀◀ 32X → ▶ PLAY

▶▶ ▶▶ 2X → ▶▶ 4X → ▶▶ 8X → ▶▶ 32X → ▶ PLAY

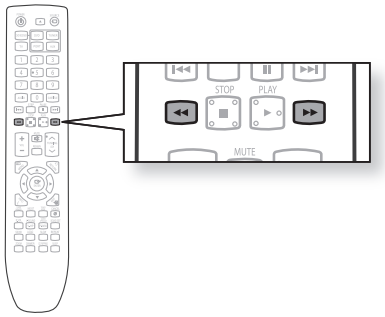


■ Au cours de la lecture rapide d'un CD ou d'un CD MP3, vous entendez le son uniquement à une vitesse 2x et non pas à 4x, 8x et 32x.

## Lecture lente

DVD DivX

Appuyez sur la touche **SLOW**.

- Chaque fois que vous appuyez sur cette touche au cours de la lecture, la vitesse de lecture change dans l'ordre suivant :

DVD ▶1/2→▶1/4→▶1/8→◀1/2→◀1/4→◀1/8→ ▶ PLAY

DivX ▶1/2 →▶1/4 →▶1/8 → ▶ PLAY

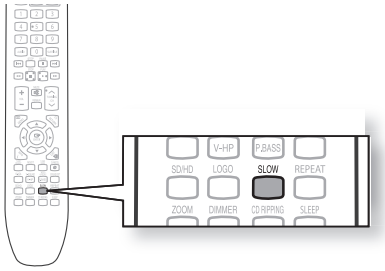


■ Aucun son n'est émis pendant la lecture lente.

■ La lecture lente à l'envers ne fonctionne pas avec les DivX.

## Sauter des scènes/chansons

DVD MP3

Appuyez sur la touche ⏮, ⏭.

- Chaque fois que vous appuyez sur ce bouton pendant la lecture, vous lancez le chapitre, la piste ou le répertoire (fichier) suivant ou précédent.

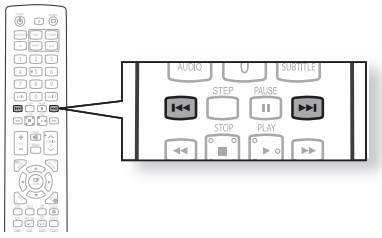

## UTILISATION DE LA FONCTION LECTURE (suite)

### Répétition de lecture

DVD CD MP3 JPEG DivX

La répétition de lecture vous permet de répéter un chapitre, un titre, une piste (chanson) ou un répertoire (fichier MP3).

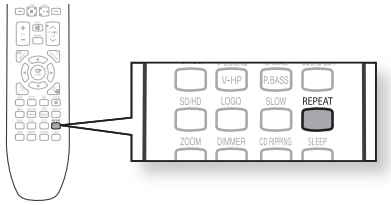


Appuyez sur la touche **REPEAT**.

- Chaque fois que vous appuyez sur cette touche au cours de la lecture, le mode de répétition de lecture change dans l'ordre suivant :

DVD-VIDEO : REPEAT : CHAPTER → REPEAT : TITLE → REPEAT : OFF

CD : REPEAT : TRACK → REPEAT : DISC → REPEAT : OFF

MP3 JPEG DivX : REPEAT : OFF → REPEAT : RANDOM → REPEAT : TRACK → REPEAT : DIR → REPEAT : DISC → REPEAT : OFF

**CHAPTER** : lit de manière répétée le chapitre sélectionné.

**TITLE** : lit de manière répétée le titre sélectionné.

**RANDOM** : joue les pistes de manière aléatoire (Une piste déjà lue peut être lue à nouveau.).

**TRACK** : lit de manière répétée la piste sélectionnée.

**DIR** : lit de manière répétée toutes les pistes contenues dans le dossier sélectionné.

**DISC** : lit de manière répétée l'ensemble du disque.

**OFF** : annule la répétition de lecture.

### Pour sélectionner le mode Répétition de lecture dans l'écran d'informations du disque

DVD CD

1. Appuyez deux fois sur la touche **INFO**.
2. Appuyez sur ► pour aller à l'affichage RÉPÉTITION DE LECTURE (↻).
3. Appuyez sur ▼ pour sélectionner le mode souhaité de Répétition de lecture.
   - Pour sélectionner un autre album ou une autre piste, répétez les étapes 2 et 3 décrites ci-dessus.
4. Appuyez sur la touche **ENTER**.

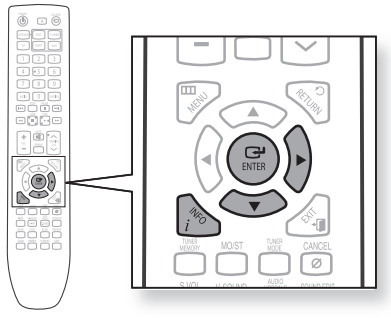


DVD : OFF → A- → CHAP → TITLE → OFF

CD : OFF → A- → TRACK → DISC → OFF

- Les disques enregistrés au format DivX, MP3 ou JPEG ne permettent pas de sélectionner la fonction Repeat Play [Répétition de la lecture] à partir de l'écran d'informations.

## Répétition de lecture A-B

DVD

Vous pouvez lire de manière répétée une section d'un DVD.

1. Appuyez deux fois sur la touche **INFO**.
2. Appuyez sur ► la flèche pour aller à l'affichage **RÉPÉTITION** DE LECTURE (↻).
3. Appuyez sur les boutons ▲, ▼ du curseur pour sélectionner A-, puis appuyez sur le bouton **ENTER**.
   - Lorsque vous appuyez sur la touche **ENTER**, la position sélectionnée est mémorisée.
4. Appuyez sur la touche **ENTER** à la fin du segment souhaité.
   - Le segment indiqué sera répété.

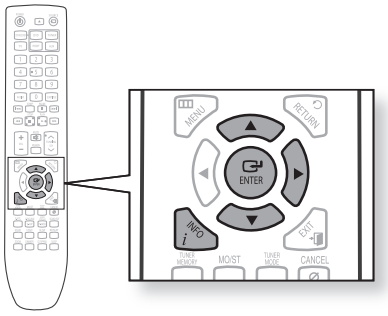

➢ Pour revenir à la lecture normale, appuyez sur les touches ▲, ▼ pour sélectionner ↻ **OFF**.

■ La fonction A-B Repeat (Répétition A-B) n'est pas disponible avec les disques enregistrés au format DivX, MP3 ou JPEG.

## Fonction Step

DVD DivX

Appuyez deux fois sur le bouton **STEP**.

- L'image avance d'une image chaque fois que vous appuyez sur cette touche au cours de la lecture.

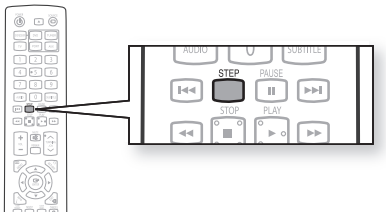


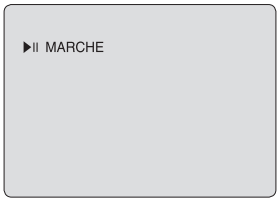


■ Aucun son n'est émis pendant la lecture du film.

## UTILISATION DE LA FONCTION LECTURE (suite)

### Fonction Angle

Cette fonction vous permet de voir la même scène sous des angles différents.

1. Appuyez deux fois sur le bouton **INFO**.
2. Appuyez sur ► pour aller à l'affichage ANGLE ( ).
3. Appuyez sur les touches ▲, ▼ ou les touches numériques pour sélectionner l'angle que vous souhaitez.
   - Chaque fois que vous appuyez sur cette touche, vous passez d'un angle à l'autre dans l'ordre suivant :

     1/3 → 2/3 → 3/3 → 1/3

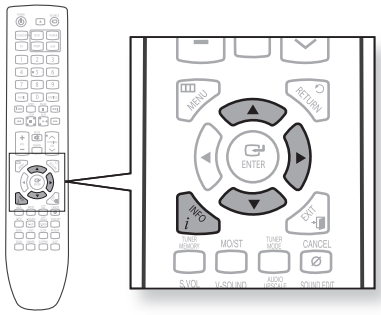


▪ La fonction Angle est active uniquement avec les disques sur lesquels plusieurs angles ont été enregistrés.

### Fonction Zoom (Agrandissement de l'écran)

Cette fonction vous permet d'agrandir une partie de l'image affichée.

1. Appuyez sur la touche **ZOOM**.
2. Appuyez sur le bouton ▲, ▼, ◄, ► du curseur pour accéder à la zone que vous voulez agrandir.
3. Appuyez sur la touche **ENTER**.
   - Chaque fois que vous appuyez sur cette touche, vous passez d'un niveau à l'autre dans l'ordre suivant:

     ZOOM X 1.5 →ZOOM X 2 →ZOOM X 3 →ZOOM OFF

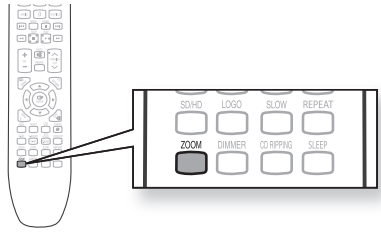

### Fonction de sélection de la langue audio

1. Appuyez deux fois sur la touche **INFO**.
2. Appuyez sur ▲, ▼ ou sur les touches numériques pour sélectionner la langue audio que vous souhaitez.
   - Selon le nombre de langues sur un disque DVD, une autre langue audio (ANGLAIS, ESPAGNOL, FRANCAIS, etc.) est sélectionnée chaque fois que vous appuyez sur la touche.

     EN 1/3 → SP 2/3 → FR 3/3 → EN 1/3

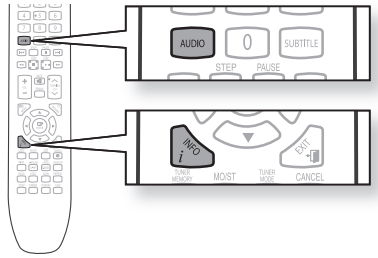


▪ Vous pouvez également activer cette fonction en appuyant sur le bouton **AUDIO** de la télécommande.

▪ Selon les disques, il est possible que la fonction Audio Language (Langue de la bande-son) ne soit pas disponible.

## Fonction de sélection de la langue des sous-titres

DVD

1. Appuyez deux fois sur la touche **INFO**.
2. Appuyez sur ► pour aller à l'affichage **SUBTITLE** ( ).
2. Appuyez sur ▼ ou sur les touches numériques pour sélectionner la langue que vous souhaitez pour les sous-titres.

   EN 01/03 → SP 02/03 → FR 03/03 → OFF/03 → EN 01/03

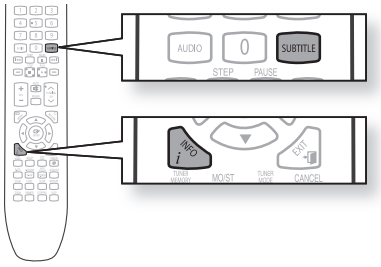


- Pour utiliser cette fonction, vous pouvez également appuyer sur les touches **SUBTITLE (SOUS-TITRES)** de la télécommande.
- Selon le disque, il est possible que les fonctions langue audio et sous-titres ne soient pas disponibles.

## Passer directement à une scène ou une chanson

DVD CD MP3 JPEG

DVD CD

1. Appuyez sur la touche **INFO**.
2. Appuyez sur ▲, ▼ ou les touches numériques pour sélectionner le titre ou la piste que vous souhaitez et appuyez ( ) ensuite sur la touche **ENTER**.
3. Appuyez sur ◄, ► pour aller à l'affichage Chapitre ( ).
4. Appuyez sur ▲, ▼ ou les touches numériques pour sélectionner le chapitre que vous souhaitez et appuyez ensuite sur la touche **ENTER**.
5. Appuyez sur les touches ◄, ► pour aller à l'affichage de la durée ( ).
2. Appuyez sur les touches numériques pour sélectionner le moment souhaité et appuyez ensuite sur **ENTER**.

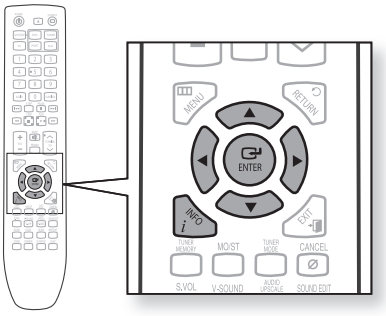


MP3 JPEG

Appuyez sur les touches **numériques**.

- Le fichier sélectionné sera lu.
- Il est impossible d'utiliser la touche ▲, ▼ pour déplacer le curseur vers un dossier pendant la lecture d'un disque MP3 ou JPEG. Pour déplacer un dossier, **STOP** (■) puis appuyez sur le bouton ▲, ▼ du curseur.

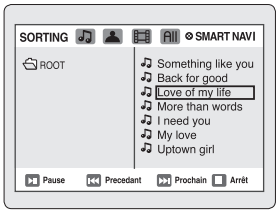


- Vous pouvez presser I◄◄, ►►I sur la télécommande pour accéder directement au titre, au chapitre ou à la piste que vous souhaitez.
- Selon le disque, il se peut que vous ne puissiez pas accéder au titre ou au moment sélectionné.

## UTILISATION DE LA FONCTION LECTURE (suite)

### Utilisation du menu du disque

Vous pouvez utiliser les menus pour la langue audio, la langue des sous-titres, le profil, etc.

Le contenu du menu DVD diffère d'un disque à l'autre.

1. En mode Stop, appuyez sur la touche **MENU**.
2. Appuyez d'abord sur le bouton ▲, ▼ du curseur pour accéder à **Disc Menu** (Menu Disque) puis sur le bouton **ENTER** (ENTRÉE).
   - Lorsque vous sélectionnez le menu du disque qui n'est pas supporté par le disque, le message "**This menu is not supported**" apparaît à l'écran.
3. Appuyez sur ▲, ▼, ◄, ► pour sélectionner l'élément souhaité.
4. Appuyez sur la touche **ENTER**.

➢ **Appuyez sur la touche EXIT pour sortir de l'écran de configuration.**

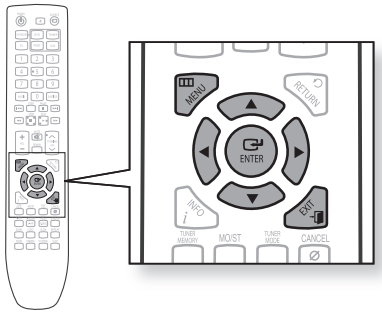

▪ L'affichage du menu du disque peut être différent selon le disque.

### Utilisation du menu du titre

Pour des DVD contenant plusieurs titres, vous pouvez voir le titre de chaque film.
La disponibilité de cette fonction peut varier en fonction du disque utilisé.

1. En mode Stop, appuyez sur la touche **MENU**.
2. Appuyez sur ▲, ▼ pour aller au **Menu Titres**.
3. Appuyez sur la touche **ENTER**.
   - Le menu du titre apparaît.

➢ **Appuyez sur la touche EXIT pour sortir de l'écran de configuration.**

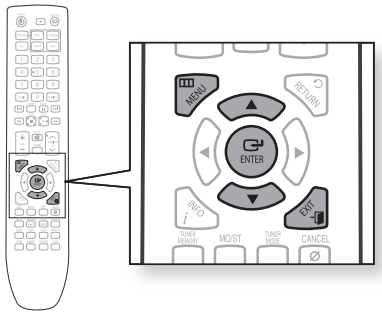

▪ L'affichage du menu du titre peut être différent selon le disque.

# UTILISATION DE BLUETOOTH

Vous pouvez utiliser un périphérique Bluetooth pour écouter de la musique en qualité stéréo supérieure sans utiliser de fil !

## Qu'est-ce que Bluetooth ?

**Bluetooth est une norme industrielle décrivant la manière dont des appareils compatibles Bluetooth peuvent se connecter facilement entre eux via une connexion courte sans fil.**

- Le périphérique Bluetooth peut engendrer des bruits ou un dysfonctionnement selon les conditions d'utilisation.
  - Si une partie du corps de l'appareil est en contact avec le système de réception/transmission du périphérique Bluetooth ou du Home cinéma.
  - Variations électriques dues à un brouillage du signal par un mur, un coin ou une cloison de bureau.
  - Interférences électriques causées par des appareils fonctionnant sur la même bande de fréquence, notamment équipements médicaux, fours à micro-ondes et LAN sans fil.
- Lorsque vous connectez le Home cinéma au périphérique Bluetooth, veillez à ce que la distance qui les sépare soit la plus courte possible.
- Plus le Home cinéma est éloigné du périphérique Bluetooth, moins la qualité est bonne. Lorsque la distance dépasse une certaine limite, la communication est interrompue.
- Dans les zones de faible réception, il est possible que la connexion Bluetooth ne fonctionne pas correctement.
- La portée de réception maximale du Home cinéma est de 10 m dans toutes les directions, si aucun obstacle ne se trouve sur le chemin parcouru par le signal. La connexion sera automatiquement coupée si la distance se situe en dehors de cette plage. Même dans cette plage, la qualité du son peut être détériorée par des obstacles tels que des murs ou des portes.

## Pour connecter le Home cinéma à un périphérique Bluetooth

**Vérifiez que le périphérique Bluetooth prend en charge la fonction écouteurs stéréo compatible Bluetooth.**

1. Appuyez plusieurs fois sur le bouton **FUNCTION** situé en façade du Home cinéma jusqu'à ce que le message "**BT AUDIO**" s'affiche.
   - Le changement de mode s'effectue de la manière suivante : **DVD/CD → DIGITAL → AUX1 → AUX2 → USB → BT AUDIO → TUNER**.
   - Le message " **WAIT**" reste affiché pendant 2 secondes, puis le message "**READY**" apparaît sur la façade du Home cinéma.
2. Sélectionnez le menu Bluetooth de l'appareil Bluetooth que vous désirez connecter (Reportez-vous au manuel d'utilisation du périphérique Bluetooth.).
3. Sélectionnez le menu Stereo headset (Écouteurs stéréo) de l'appareil Bluetooth.
   - La liste des appareils détectés s'affiche.
4. Sélectionnez "**SAMSUNG HOME THEATER**" dans la liste.
   - Lorsque le Home cinéma est connecté à un périphérique Bluetooth, le message "**Connect**" s'affiche en façade du Home cinéma, suivi par le nom du périphérique Bluetooth connecté.
   - La connexion du Home cinéma est terminée.
5. Écoutez de la musique à l'aide du périphérique connecté.
   - Vous pouvez maintenant écouter la musique enregistrée sur le périphérique Bluetooth depuis votre Home cinéma.

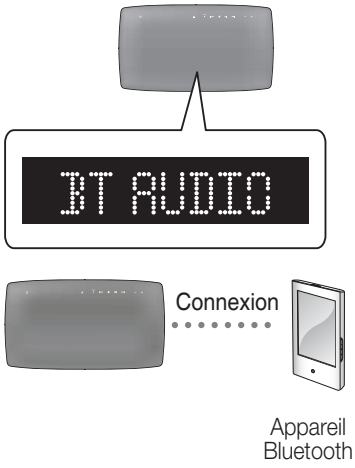


- Un code PIN (mot de passe) peut vous être demandé au moment de la connexion du périphérique Bluetooth au Home cinéma. Si tel est le cas, saisissez <0000>.
- Le système Home cinéma peut contrôler les fonctions liées à la lecture uniquement lorsque l'appareil connecté prend ces fonctions en charge.
- Le système Home cinéma prend en charge les données d'ordinateur monocarte de qualité moyenne (jusqu'à 237 kbps@48 kHz) mais il ne prend pas en charge les données d'ordinateur monocarte de haute qualité (328kbps@44.1kHz).

## UTILISATION DE BLUETOOTH (suite)

### Pour déconnecter le périphérique Bluetooth du Home cinéma

Vous pouvez déconnecter le Home cinéma à partir du périphérique Bluetooth (reportez-vous au manuel d'utilisation du périphérique).

- Le Home cinéma est alors déconnecté.
- Lorsque le Home cinéma est déconnecté du périphérique Bluetooth, le message "**DISCONNECT**" s'affiche en façade.

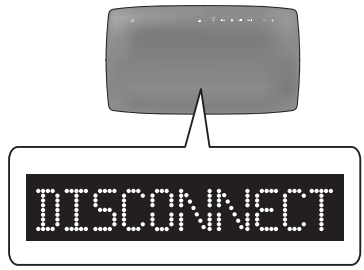


### Pour déconnecter le Home cinéma du périphérique Bluetooth

Appuyez sur le bouton **FUNCTION** situé en façade du Home cinéma pour passer du mode "**BT AUDIO**" à un autre mode.

- Le périphérique Bluetooth connecté met un certain temps à répondre avant de mettre fin à la connexion (Le temps de déconnexion peut varier en fonction du périphérique Bluetooth.).
- Le périphérique actuellement connecté est introuvable.

- En mode de connexion Bluetooth, la connexion peut être désactivée si la distance entre le Home cinéma et le périphérique Bluetooth dépasse une certaine limite.
  Pour restaurer la connexion Bluetooth, réduisez la distance jusqu'à la portée conseillée ou réinitialisez le périphérique Bluetooth.
- Il est possible que certaines fonctions soient défaillantes avec certains périphériques Bluetooth.

# LECTURE DE FICHIERS MULTIMÉDIA À L'AIDE DE LA FONCTION USB HOST (HÔTE USB)

Vous pouvez voir des documents tels que des photos, des films et des chansons sauvegardés dans un lecteur mp3, un périphérique de stockage USB ou un appareil photo numérique en bénéficiant d'images de très haute qualité et d'un son home cinéma 5.1, en connectant le périphérique de stockage au port USB du home cinéma.

1. Branchez le périphérique USB sur le port USB situé sur le côté de l'unité.
2. Appuyez sur la touche **FUNCTION** de l'appareil ou sur la touche **PORT** de la télécommande pour sélectionner le mode USB.
   - **USB** apparaît brièvement à l'écran.
   - Le menu USB s'affiche à l'écran de la télévision et le fichier enregistré est lancé.
3. Appuyez sur la touche **STOP** (■) pour arrêter la lecture.

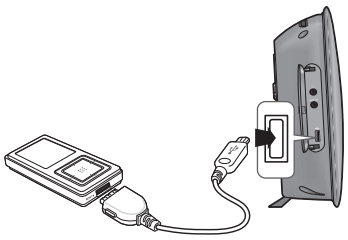

## Déconnecter un périphérique USB en toute sécurité

Afin de ne pas endommager les données sauvegardées dans le périphérique USB, suivez les instructions pour retirer le périphérique en toute sécurité avant de débrancher le câble USB.

- Appuyez sur **STOP** (■) deux fois de suite.
  L'écran affichera **REMOVE USB**.
- Retirez le câble USB.

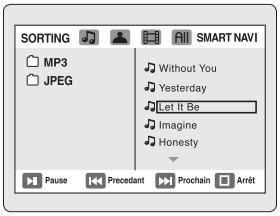


## Passer avant/arrière

Appuyez sur le bouton ⏮, ⏭ en cours de lecture.

- En cas de fichiers multiples, une pression sur le bouton ⏭ permet de lire le fichier suivant.
- En cas de fichiers multiples, une pression sur le bouton ⏮ permet de lire le fichier précédent.

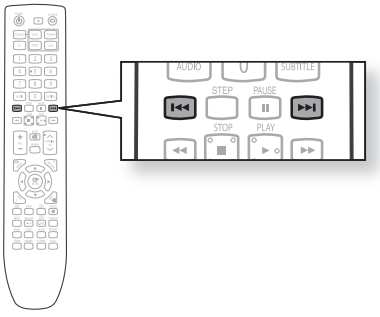


## Lecture accélérée

Appuyez sur le bouton ◀◀, ▶▶ en cours de lecture.

- Chaque fois que vous appuyez sur un de ces deux boutons, la vitesse de lecture change selon les critères ci-dessous:

  2x → 4x → 8x → 32x → Normal.

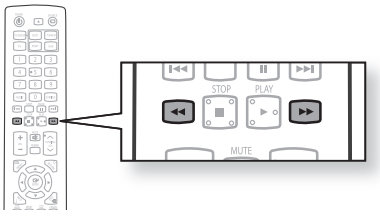

## LECTURE DE FICHIERS MULTIMÉDIA À L'AIDE DE LA FONCTION USB HOST (HÔTE USB) (suite)

### Spécification de l'hôte USB

| | |
|---|---|
| **Spécification de l'hôte USB** | • Prise en charge des périphériques compatibles USB 1.1 ou USB 2.0.<br>• Prise en charge des périphériques connectés à l'aide d'un câble de type USB A.<br>• Prise en charge des périphériques compatibles UMS (USB Mass Storage Device) V1.0.<br>• Prise en charge des périphériques dont les lecteurs connectés sont formatés sous le système de fichiers FAT (FAT, FAT16, FAT32). |
| **Non compatibilité** | • Ne prend pas en charge un périphérique qui requiert l'installation d'un pilote séparé sur l'ordinateur (Windows).<br>• Ne prend pas en charge la connexion à un concentrateur USB.<br>• Un périphérique USB connecté à l'aide d'un câble d'extension USB peut ne pas être reconnu.<br>• Un périphérique USB nécessitant une source d'énergie distincte doit être relié au lecteur via une connexion d'alimentation séparée. |
| **Limitations opérationnelles** | • Si le périphérique connecté dispose de plusieurs lecteurs (ou partitions) installés(ées), seul(e) un lecteur (ou une partition) pourra être connecté(e).<br>• Un périphérique prenant uniquement en charge la version USB 1.1 peut présenter des différences au niveau de la qualité de l'image, selon le périphérique concerné. |

### Périphériques compatibles

1. Périphérique de stockage USB
2. Lecteur MP3
3. Caméra numérique
4. Disque dur amovible
   - Prise en charge de disques durs amovibles équipés de moins de 160 Go. Les disques durs amovibles équipés de 160 Go au moins peuvent ne pas reconnus, selon le périphérique utilisé.
   - Si le périphérique connecté ne fonctionne pas en raison d'une insuffisance de courant, vous utiliserez un câble d'alimentation distinct pour assurer l'alimentation et le bon fonctionnement de l'appareil. Le connecteur du câble USB peut varier selon le fabricant du périphérique USB utilisé.
5. Lecteur carte USB : lecteur de carte USB à un seul ou plusieurs logements.
   - Selon le fabricant, le lecteur de carte USB peut ne pas être pris en charge.
   - Si vous installez plusieurs périphériques mémoire sur un lecteur à carte multiples, vous pourrez rencontrer des problèmes.

### Formats de fichiers compatibles

| Format | Nom de fichier | Extension de fichier | Débit binaire | Version | Pixel | Fréquence d'échantillonnage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Image fixe** | JPG | JPG, .JPEG | – | – | 640x480 | – |
| **Musique** | MP3 | .MP3 | 80~384 Kbps | – | – | 44,1 KHz |
| | WMA | .WMA | 56~128 Kbps | V8 | – | 44,1 KHz |
| **Documents vidéo** | WMV | .WMV | 4 Mbps | V1, V2, V3, V7 | 720x480 | 44,1 KHz~48 KHz |
| | DivX | .AVI,.ASF | 4 Mbps | DivX3.11~ DivX5.1, XviD | 720x480 | 44,1 KHz~48 KHz |

- La fonction CBI (Control/Bulk/Interrupt) n'est pas prise en charge.
- Les caméras numériques qui utilisent le protocole PTP ou exigent l'installation de programmes supplémentaires pour être connectées à l'ordinateur ne sont pas prises en charge.
- Les périphériques utilisant le système de fichiers NTFS ne sont pas pris en charge. (Seul le système de fichiers FAT 16/32 (File Allocation Table 16/32) est pris en charge.)
- Ne fonctionne pas sur les périphériques régis par le protocole MTP ((Media Transfer Protocol).

# configuration du système

Pour un plus grand confort d'utilisation, vous pouvez régler les fonctions de votre Home cinéma.

## CONFIGURATION DE LA LANGUE

La langue utilisée pour afficher les menus OSD (menus à l'écran) est l'anglais par défaut.

1. En mode Stop, appuyez sur la touche **MENU**.
2. Appuyez sur ▼ pour aller à **Réglage** et appuyez ensuite sur la touche **ENTER** ou ►.
3. Sélectionnez **LANGUE** puis appuyez sur la touche **ENTER** ou ►.
4. Appuyez sur les touches ▲,▼ pour sélectionner **LANGUE OSD**, puis appuyez sur la touche **ENTER** ou ►.
5. Appuyez sur ▲,▼ pour sélectionner la langue désirée et puis appuyez sur la touche **ENTER**.
   - Une fois que la configuration est terminée, si vous avez choisi l'anglais, l'affichage à l'écran se fera en anglais.

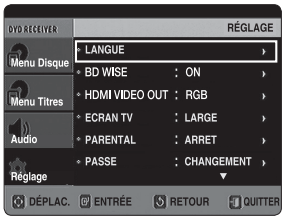

➢ Appuyez sur la touche **RETURN** pour revenir au niveau précédent.

➢ Appuyez sur la touche **EXIT** pour sortir de l'écran de configuration.

- **LANGUE OSD** : sélection de la langue de l'affichage à l'écran
- **AUDIO** : sélection de la langue audio (enregistrée sur le disque)
- **SOUS-TITRE** : sélection de la langue des sous-titres (enregistrée sur le disque)
- **MENU DISQUE** : sélection de la langue du menu du disque (enregistrée sur le disque)

※ Si la langue que vous avez sélectionnée n'est pas enregistrée sur le disque, la langue du menu ne changera pas même si vous le configurez pour qu'il s'affiche dans la langue que vous désirez.

- **AUTRES** : pour choisir une autre langue, sélectionnez AUTRES et indiquez le code de langue du pays de l'utilisateur. Cf. page 54 pour les codes de langue. Il est possible de sélectionner la langue la langue AUDIO, ainsi que la langue des SOUS-TITRES et du MENU DISQUE

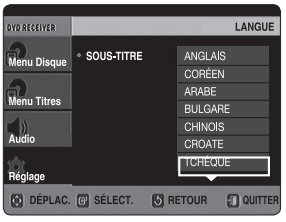


## RÉGLAGE DU MODE HDMI VIDEO OUT

Sélectionnez le type de sortie à partir de la prise HDMI/OUT.

- **YCbCr** : Réglage normal lors de la connexion à un périphérique HDMI.
- **RGB :** réglage permettant d'intensifier les couleurs et les noirs. Sélectionnez-le si les couleurs manquent de contraste.

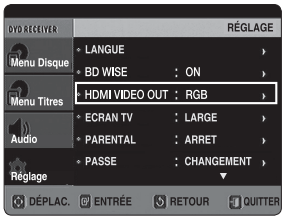


1. En mode Arrêt, appuyez sur le bouton MENU.
2. Appuyez sur le bouton ▼ du curseur pour accéder à la configuration, puis appuyez sur le bouton **ENTER**.
3. Appuyez sur le bouton ▼ du curseur pour accéder à **HDMI VIDEO OUT**, puis appuyez sur le bouton **ENTER.**
4. Appuyez sur le bouton ▲,▼ du curseur pour sélectionner l'élément voulu, puis appuyez sur le bouton **ENTER.**
   - Une fois la configuration terminée, vous revenez à l'écran précédent.

➢ Appuyez sur le bouton **RETURN** pour revenir au niveau précédent.

➢ Appuyez sur le bouton **EXIT** pour quitter l'écran de configuration.

## CONFIGURATION DU TYPE DE L'ÉCRAN DU TÉLÉVISEUR

Selon le type de téléviseur (Écran large ou écran classique 4:3), vous pouvez sélectionner le format d'écran du téléviseur.

1. En mode Stop, appuyez sur la touche **MENU**.
2. Appuyez sur ▼ pour aller à **Réglage** et appuyez ensuite sur la touche **ENTER** ou ►.
3. Appuyez sur ▼ pour aller à **ECRAN TV** et appuyez ensuite sur la touche **ENTER** ou ►.
4. Appuyez sur ▲,▼ pour sélectionner l'élément souhaité et appuyez ensuite sur la touche **ENTER**.
   - Une fois que la configuration est terminée, vous revenez à l'écran précédent.

➢ Appuyez sur la touche **RETURN** pour revenir au niveau précédent.

➢ Appuyez sur la touche **EXIT** pour quitter l'écran de configuration.

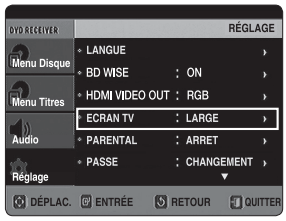


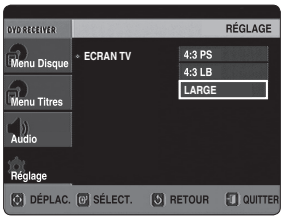


### Ajustement du rapport d'aspect de l'écran TV (taille de l'écran)

Le rapport horizontal-vertical de l'écran des téléviseurs traditionnels est de 4:3, tandis que celui d'un téléviseur doté d'un grand écran à haute définition est de 16:9. Ce rapport est communément désigné <rapport d'aspect>. Lors de la lecture d'un DVD dont le contenu fait appel à l'un et l'autre de ces deux rapports, il faut que vous ajustiez le rapport d'aspect pour qu'il corresponde à votre téléviseur ou moniteur.

Sur un téléviseur traditionnel, sélectionnez soit l'option **4:3PS** ou **4:3LB** selon vos préférences. Sélectionnez **LARGE** si vous avez un téléviseur doté d'un grand écran.

**4:3PS (4:3 Pan&Scan)**

Sélectionnez ce mode pour afficher une image en 16:9 en mode Recadrage sur un téléviseur traditionnel.

- Seule la partie centrale des images 16:9 s'affiche à l'écran, leurs extrémités gauche et droite étant amputées.

**4:3LB (4:3 Letterbox)**

Sélectionnez ce mode pour afficher une image en 16:9 en mode Boîte aux lettres sur un téléviseur traditionnel.

- Des bandes noires apparaîtront en haut et en bas de l'écran.

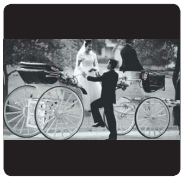

**LARGE**

Sélectionnez ce mode pour afficher des images 16:9 en mode Plein écran sur un téléviseur doté d'un grand écran.

- Cette sélection vous permet de bénéficier de l'aspect d'un grand écran.

- Si, en revanche, le rapport d'aspect d'une image stockée sur un DVD est de 4:3, il vous est impossible de l'afficher sur un grand écran.
- Étant donné qu'un DVD peut être enregistré dans divers formats, l'apparence de son contenu variera selon le logiciel, le type de téléviseur et le réglage du rapport d'aspect du téléviseur utilisés.
- En fonctionnement HDMI, l'écran passe automatiquement en mode Grand écran.

## CONFIGURATION DU CONTRÔLE PARENTAL (NIVEAU DE CLASSEMENT)

Ce contrôle permet de restreindre la lecture de DVD réservés aux adultes ou de DVD violents que vous ne souhaitez pas que vos enfants regardent.

1. En mode Stop, appuyez sur la touche **MENU**.
2. Appuyez sur ▼ pour aller à **Réglage** et appuyez ensuite sur la touche **ENTER** ou ►.
3. Appuyez sur ▼ pour aller à **PARENTAL** et appuyez ensuite sur la touche **ENTER** ou ►.
4. Appuyez sur ▲,▼ pour sélectionner le niveau de contrôle parental que vous souhaitez puis appuyez sur la touche **ENTER**.
   - Si vous sélectionnez le niveau 6, un disque qui contient un niveau 7 et supérieur ne peut être lu.
   - Plus le niveau est élevé, plus le contenu se rapproche d'un contenu violent ou réservé aux adultes.
5. Saisissez le mot de passe et appuyez sur la touche **ENTER**.
   - Le mot de passe est réglé sur "7890" par défaut.
   - Une fois que la configuration est terminée, vous revenez à l'écran précédent.

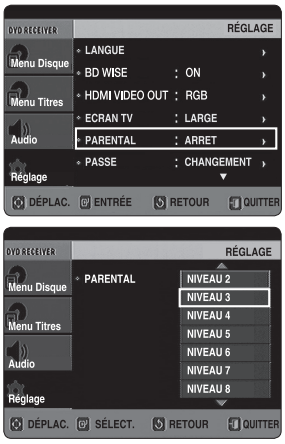





➢ Appuyez sur la touche **RETURN** pour revenir au niveau précédent.

➢ Appuyez sur la touche **EXIT** pour quitter l'écran de configuration.

▪ Cette fonction est disponible uniquement avec les DVD qui contiennent les informations de niveau de classement.

## CONFIGURATION DU MOT DE PASSE

Vous pouvez régler le mot de passe pour le réglage du contrôle parental (niveau).

1. Appuyez sur la touche **MENU**.
2. Appuyez sur ▼ pour aller à **Réglage** et appuyez ensuite sur la touche **ENTER** ou ►.
3. Appuyez sur ▼ pour aller à **PASSE** et appuyez ensuite sur la touche **ENTER** ou ►.
4. Appuyez sur la touche **ENTER**.
5. Saisissez le mot de passe et appuyez sur la touche **ENTER**.
   - Entrez l'ancien mot de passe, le nouveau et confirmez le nouveau.
   - La configuration est terminée.

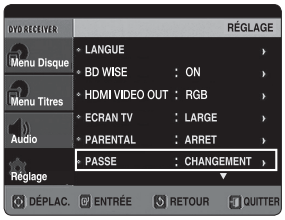


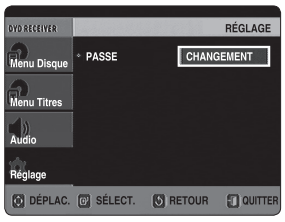


▪ Le mot de passe est réglé sur "7890" par défaut.

### Si vous avez oublié votre mot de passe de contrôle parental, suivez les instructions ci-dessous

- Maintenez la touche **STOP** (■) enfoncée pendant au moins 5 secondes lorsque le message (NO DISC) apparaît sur l'afficheur de l'unité principale. Le message **INITIAL** apparaît alors sur l'afficheur et toutes les valeurs de réglage par défaut sont restaurées.
- Appuyez sur la touche **POWER**.

**La fonction RESET (Réinitialisation) efface tous les réglages.**
**Ne l'utilisez pas à moins que cela soit nécessaire.**

## PARAMÉTRER LE PAPIER PEINT

DVD JPEG

Lorsque vous regardez un DVD ou CD JPEG, vous pouvez configurer l'image que vous aimez comme fond d'écran.

1. Lors de la lecture, appuyez sur la touche **PAUSE** ( ) lorsqu'une image que vous aimez apparaît.
2. Appuyez sur la touche **LOGO**.
   - **COPY LOGO DATA** s'affiche sur l'écran du téléviseur.
3. L'appareil va s'éteindre puis se rallumer.
   - Le papier peint sélectionné s'affiche.
   - Vous pouvez sélectionner jusqu'à 3 papiers peints.

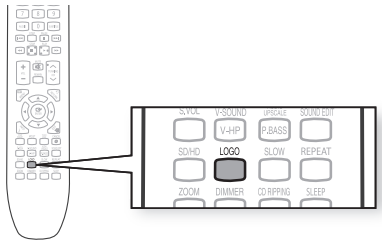

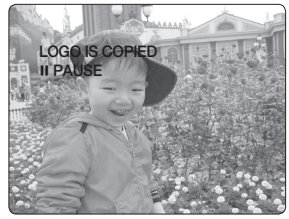


## POUR SÉLECTIONNER L'UN DES TROIS PAPIERS PEINTS QUE VOUS AVEZ CRÉÉS

1. En mode Stop, appuyez sur la touche **MENU**.
2. Appuyez sur ▼ pour aller à **Réglage** et appuyez ensuite sur la touche **ENTER** ou ►.
3. Appuyez sur ▼ pour aller à **LOGO** et appuyez ensuite sur la touche **ENTER** ou ►.
4. Appuyez sur ▲,▼ pour sélectionner le **UTILISAT** que vous souhaitez et appuyez ensuite sur **ENTER**.
   - Cette option vous permet de sélectionner un des 3 fonds d'écran.
5. Appuyez sur la touche **EXIT** pour quitter l'écran de configuration.

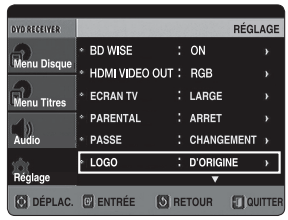


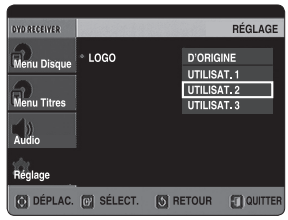


- **D'ORIGINE** : sélectionnez celui-là pour choisir l'image du logo Samsung en tant que fond d'écran.
- **UTILISAT** : sélectionnez celui-là pour choisir l'image désirée en tant que fond d'écran.

➢ Appuyez sur la touche **RETURN** pour revenir au niveau précédent.

➢ Appuyez sur la touche **EXIT** pour sortir de l'écran de configuration.

## Enregistrement DivX (R)

Veuillez enregistrer votre système de Home cinéma au format Vidéo à la demande DivX(R) à l'aide de votre code d'enregistrement. Pour de plus amples informations, visitez le site www.divx.com/vod

# CONFIGURATION DE LA COMPRESSION DRC (COMPRESSION DE LA PLAGE DYNAMIQUE)

Cette fonction vous permet de régler l'échelle entre les sons les plus forts et les plus faibles.
Vous pouvez utiliser cette fonction pour profiter d'un son Dolby Digital lorsque vous regardez un film à faible volume la nuit.

1. En mode Stop, appuyez sur la touche **MENU**.
2. Appuyez sur ▼ pour aller à **Audio** et appuyez ensuite sur la touche **ENTER** ou ►.
3. Appuyez sur ▼ pour aller à **DRC** et appuyez ensuite sur la touche **ENTER** ou ►.
4. Appuyez sur la touche ▲,▼ pour régler la compression de la plage dynamique.
   - Lorsque le bouton ▲ Cursor est actionné, l'effet est amplifié et lorsque le bouton ▼ Cursor est enfoncé, l'effet est atténué.

➢ Appuyez sur la touche **RETURN** pour revenir au niveau précédent.
➢ Appuyez sur la touche **EXIT** pour quitter l'écran de configuration.

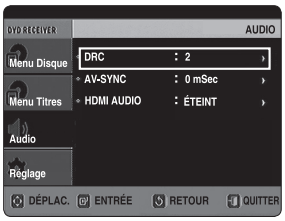


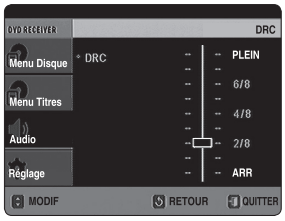


# PARAMÉTRAGE AV SYNC

La vidéo peut sembler plus lente que l'audio si elle est connectée à un téléviseur numérique.
Dans ce cas, réglez le décalage audio de manière à ce qu'il soit synchronisé avec la vidéo.

1. Appuyez sur la touche **MENU**.
2. Appuyez sur le curseur ▼ pour accéder à **Audio** et appuyez ensuite sur la touche **ENTER** ou ►.
3. Appuyez sur le curseur ▼ pour accéder à **AV-SYNC** et appuyez ensuite sur la touche **ENTER** ou ►.
4. Appuyez sur les boutons Cursor ▲,▼ pour sélectionner le décalage **AV-SYNC** puis appuyez sur le bouton **ENTER**.
   - Vous pouvez paramétrer le temps d'attente de l'audio entre 0 ms et 300 ms. Paramétrez-le à un état optimal.

➢ Appuyez sur la touche **RETURN** pour revenir au niveau précédent.
➢ Appuyez sur la touche **EXIT** pour quitter l'écran de configuration.

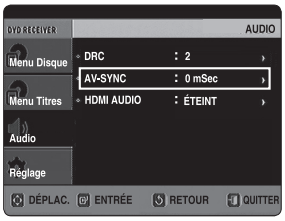


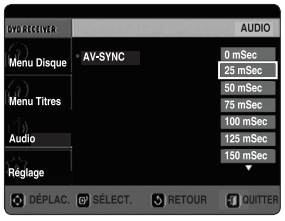

## PARAMÉTRAGE DE L'INTERFACE HDMI AUDIO

Il est possible d'activer ou de désactiver les sons transmis par l'intermédiaire du câble HDMI.

1. En mode Stop, appuyez sur la touche **MENU**.
2. Appuyez sur la touche Cursor ▼ pour sélectionner **Audio** et appuyez sur la touche **ENTER** ou ►.
3. Appuyez sur la touche Cursor ▼ pour sélectionner **HDMI AUDIO** et appuyez sur la touche **ENTER** ou ►.
4. Appuyez sur les touches Cursor ▲,▼ pour sélectionner **OUI** ou **ETEINT** et appuyez sur la touche **ENTER**.

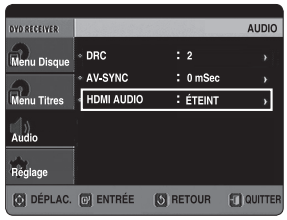


- **OUI** : les signaux audio et vidéo sont tous deux transmis par le câble de connexion HDMI. Les sons ne sont alors émis que par les haut-parleurs de votre téléviseur.
- **ETEINT** : seuls les signaux vidéo sont transmis par le câble de connexion HDMI. Les sons ne sont alors émis que par les enceintes de votre système Home cinéma.

➢ Appuyez sur le bouton **RETURN** pour revenir au niveau précédent.

➢ Appuyez sur le bouton **EXIT** pour quitter l'écran de configuration.

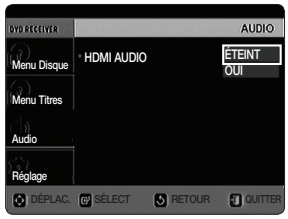


- Par défaut, cet appareil est réglé sur HDMI AUDIO OFF.
- L'interface HDMI AUDIO se règle automatiquement en mode 2 canaux lorsque les sons sont émis par les haut-parleurs du téléviseur.

## CONFIGURATION AUDIO

### Réglage manuel du volume de l'enceinte et équilibre avec la touche SOUND EDIT.

Appuyez sur la touche **SOUND EDIT** et appuyez ensuite sur◀,▶.

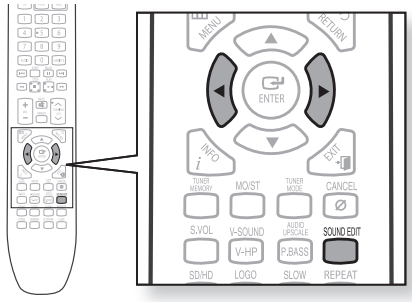


**Réglage de l'équilibre des enceintes avant**

- Vous pouvez sélectionner entre 00 et –06 et OFF.
- Plus vous vous approchez de –6, plus le volume baisse.

**Réglage du niveau des enceintes caisson de basses**

- Le niveau du volume peut être réglé par étapes, de +6 dB à –6 dB.
- Le son augmente lorsque vous vous approchez de +6 dB et diminue lorsque vous vous approchez de -6 dB.

# ÉCOUTER LA RADIO

## Télécommande

1. Appuyez sur la touche **TUNER** et sélectionnez la bande FM.
2. Sélectionnez une station.
   - **Automatic Tuning 1** : appuyez sur la touche **TUNER MODE** pour sélectionner **PRESET** et appuyez ensuite sur ∧, ∨ pour sélectionner la station préréglée
   - **Automatic Tuning 2** : appuyez sur la touche **TUNER MODE** pour sélectionner **MANUAL** et appuyez ensuite sur ∧, ∨ pour rechercher automatiquement la bande.
   - **Station manuelle** : Appuyez sur le bouton **TUNER MODE** pour sélectionner **MANUAL.** appuyez rapidement sur ∧, ∨pour augmenter ou diminuer la fréquence.

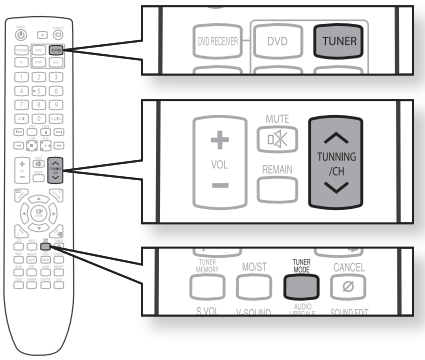


## Unité principale

1. Appuyez sur la touche **FUNCTION** pour sélectionner la bande choisie (FM).
2. Sélectionnez une station.
   - **Automatic Tuning 1** : appuyez sur la touche **STOP** (■) pour sélectionner **PRESET** et appuyez ensuite sur ⏮, ⏭ pour sélectionner la station préréglée.
   - **Automatic Tuning 2** : appuyez sur la touche **STOP** (■) pour sélectionner **MANUAL** et appuyez ensuite sur ⏮, ⏭ pour rechercher automatiquement la bande.
   - **Station manuelle** : appuyez sur **STOP** (■) pour sélectionner **MANUAL** et appuyez ensuite birèvement sur ⏮, ⏭ pour accéder à une fréquence plus basse ou plus élevée.

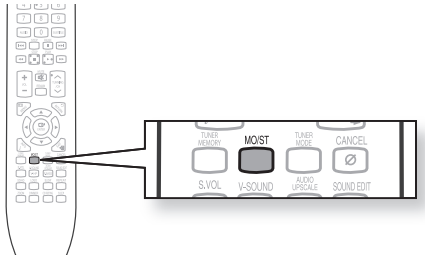


Appuyez sur la touche **MO/ST** pour écouter en Mono/Stéréo (Ceci s'applique uniquement lorsque vous écoutez une station de la bande FM).

- Chaque fois que vous appuyez sur la touche, le son commute entre (STEREO) et (MONO).
- Dans le cas de zones de mauvaise réception, sélectionnez (MONO) pour avoir une retransmission claire et sans interférence.

# PRÉ-RÉGLAGE DES STATIONS

Exemple : pré-réglage de la station FM 89.10 en mémoire

1. Appuyez sur la touche **TUNER** et sélectionnez la bande FM.
2. Appuyez sur le bouton **TUNER MODE** pour sélectionner **MANUAL.**
3. Appuyez sur ∧, ∨ pour sélectionner **89.10**.
4. Appuyez sur **TUNER MEMORY**.
   - **01** clignote sur l'affichage.
5. Appuyez sur ∧, ∨ pour sélectionner le numéro pré-réglé.
   - Vous avez la possibilité de sélectionner entre 1 et 15 stations mémorisées.
6. Appuyez à nouveau sur la touche **TUNER MEMORY**.
   - Appuyez sur la touche **TUNER MEMORY** avant que "**numériques**" ne disparaisse de l'écran.
   - "**numériques**" disparaît de l'écran et la fréquence de la station est conservée en mémoire.
7. Pour prérégler une autre station, renouvelez les étapes 3 à 6.

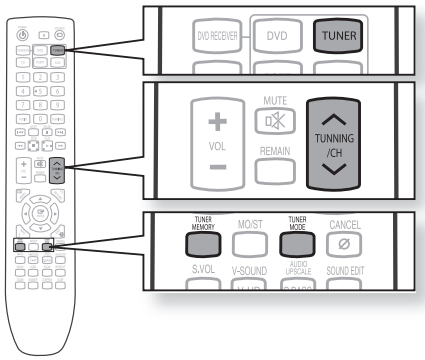


**Pour accéder à une chaîne pré-réglée**

- Appuyez sur la touche **TUNER MODE** pour sélectionner **PRESET.**
- Appuyez sur le bouton ∧, ∨ de la télécommande pour sélectionner un canal.

▪ Cet appareil ne reçoit pas les émissions en AM(MW).

# fonctions pratiques

## FONCTION MUTE

Cette fonction est pratique lorsque quelqu'un sonne à la porte ou lorsque vous recevez un appel téléphonique.

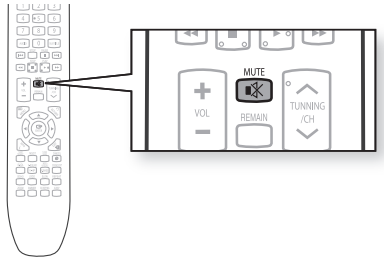


Appuyez sur la touche **MUTE**.

- **MUTE** clignote sur l'affichage.
- Pour remettre le son, appuyez à nouveau sur le bouton **MUTE**.

## FONCTION SLEEP TIMER

Si vous réglez l'heure à l'avance, l'unité s'éteint automatiquement à l'heure désignée.

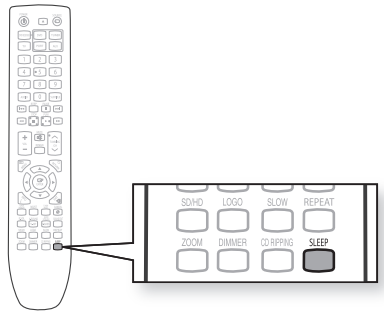


Appuyez sur la touche **SLEEP**.

- **SLEEP** s'affiche. Chaque fois que vous appuyez sur ce bouton, la durée prédéfinie change de la façon suivante :

  → 10 → 20 → 30 → 60 → 90 → 120 → 150 → OFF

Pour confirmer le réglage de la mise en veille, appuyez sur la touche **SLEEP**.

- Le temps restant avant l'arrêt du lecteur DVD s'affiche.
- Si vous appuyez de nouveau sur la touche, vous revenez à ce que vous aviez réglé avant.

Pour annuler la mise en veille, appuyez sur la touche **SLEEP** jusqu'à ce que **OFF** apparaisse à l'écran.

## RÉGLER LA BRILLANCE DE L'ÉCRAN

Vous pouvez régler la luminosité de l'affichage à partir de l'unité principale.

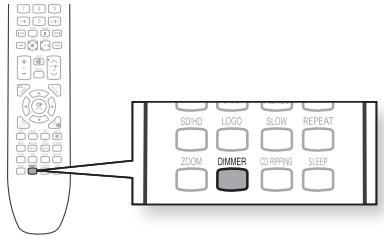


Appuyez sur la touche **DIMMER**.

- Chaque pression sur cette touche permet de régler la luminosité de l'écran situé sur la façade de l'appareil.

## V-SOUND (SON VIRTUEL)

Les sons à 2 canaux peuvent être écoutés avec des effets virtuels afin d'obtenir des sons encore plus réalistes qu'avec des canaux 5.1.

Appuyez sur la touche **V-SOUND**.

- Chaque fois que vous appuyez sur la touche, la sélection change dans l'ordre suivant :

**V.SO ON** → **V.SO OFF**

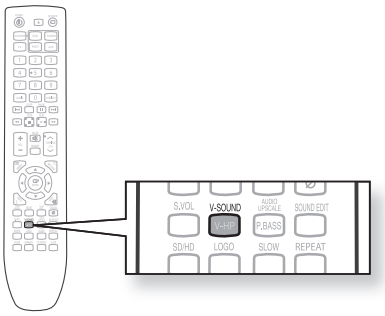


## FONCTION CASQUE VIRTUEL

Utilisez un casque (3.5Ø) (non fourni) pour votre plaisir d'écoute personnel. Vous pouvez profiter d'effets sonores dynamiques similaires à ceux d'un son en 5.1 canaux en utilisant un casque stéréo classique.

1. Branchez le casque dans la prise casque
   - Des casques sont en vente dans la plupart des magasins d'électronique.
2. Appuyez sur la touche **V-H/P**.
   - À chaque fois que cette touche est enfoncée, la sélection alterne entre **V.HP:ON** et **V.HP:OFF**.

- V.HP:ON : permet de bénéficier d'un son en 5.1 canaux qui vous donne l'impression d'être dans un stade de football ou dans une salle de concert.
- V.HP:OFF : permet d'écouter un son stéréo standard à deux canaux.

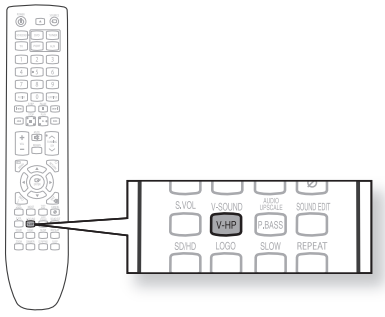


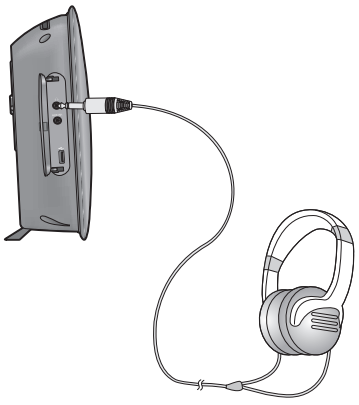

▪ Ne montez pas le son à des niveaux excessifs lorsque vous utilisez un casque d'écoute. Vous risqueriez de subir une perte d'audition irréversible.

# fonctions pratiques

## S.VOL (SMART VOLUME)

Cette fonction régule et stabilise le volume en cas de fortes variations sonores lors d'un changement de canal ou de scène.

Appuyez sur la touche **S.VOL**.

- Chaque fois que vous appuyez sur la touche, la sélection change dans l'ordre suivant :

**S.VOL ON** → **S.VOL OFF**

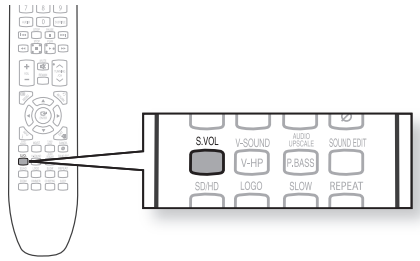


## P.BASS/MISE À NIVEAU AUDIO

### P.BASS

La fonction P.BASS amplifie les sons graves pour des effets de basse plus puissants.

Appuyez sur le bouton **P.BASS/AUDIO UPSCALE** pour sélectionner le mode **P.BASS**.

- Chaque fois que vous appuyez sur la touche, la sélection change dans l'ordre suivant :

**P BAS ON** → **UPSC ON** → **OFF**

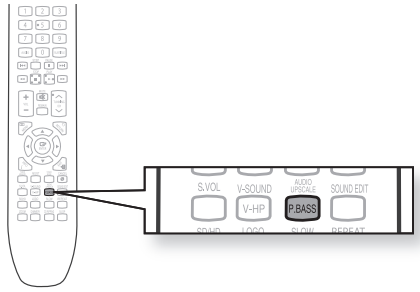


### MISE À NIVEAU AUDIO

Cette fonction permet également d'optimiser votre expérience sonore (ex. : pour la musique mp3).
Utilisez cette fonction si vous souhaitez bénéficier d'un meilleur son à partir d'une source mp3 de faible qualité.

Appuyez sur le bouton **P.BASS/AUDIO UPSCALE** pour sélectionner le mode **AUDIO UPSCALE**.

- Chaque fois que vous appuyez sur la touche, la sélection change dans l'ordre suivant :

**P BAS ON** → **UPSC ON** → **OFF**

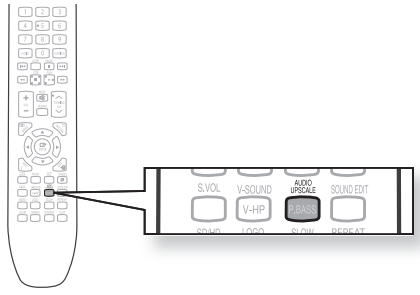


■ La fonction P.BASS est disponible uniquement avec des sources LCPM 2 canaux telles que MP3, DivX, CD et WMA. Appuyez sur le bouton P.BASS et le message "POWER BASS ON" s'affiche à l'écran.

# UTILISATION DE BASE CD RIPPING

Convertit le son audio du CD en un fichier MP3 avant de l'envoyer vers un périphérique de stockage USB.

CD

1. Connectez le périphérique USB.
2. Insérez le CD audio dans le tiroir du lecteur CD.
3. Appuyez sur **CD RIPPING**.
   - Pour commencer l'extraction de la piste actuellement sélectionnée, appuyez sur le bouton **CD RIPPING** de la télécommande alors que le système est en cours de lecture ou de pause temporaire.
   - Pour extraire toutes les pistes du CD, appuyez longuement sur le bouton **CD RIPPING** de la télécommande.
   - Le système affiche le message « CD RIPPING » à l'écran et lance l'extraction.
4. Appuyez sur **STOP** (■) pour arrêter l'extraction.
   - Lorsque l'extraction audio est terminée, un répertoire appelé « EXTRACTION » est créé sur le périphérique USB et le fichier d'extraction est sauvegardé au format « SAM_XXXX".mp3 ».

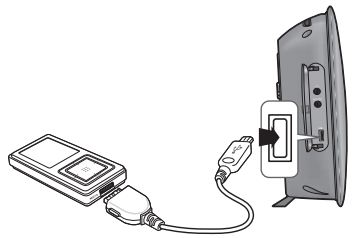

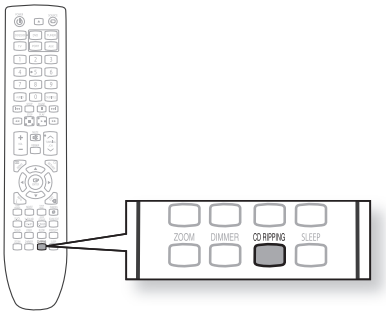


- Ne débranchez ni la connexion USB ni le câble d'alimentation durant l'extraction audio. Cela risquerait d'endommager les données. Pour arrêter l'extraction audio, il suffit d'appuyer sur le bouton **STOP** puis de débrancher le périphérique USB une fois que le système s'est complètement arrêté de lire le CD.
- Si vous débranchez la connexion USB durant l'extraction audio, le système se désactivera et vous ne pourrez pas supprimer le fichier d'extraction. Dans ce cas, connectez l'ordinateur à l'aide d'un câble USB, sauvegardez les données et formatez le périphérique USB.
- Si vous connectez le périphérique USB au système alors que celui-ci est en cours de lecture de CD, la lecture sera suspendue puis reprise à la fin de l'initialisation de la connexion USB. (Le temps de l'initialisation varie selon le type de périphérique USB utilisé.)
- La fonctionnalité CD RIPPING ne s'applique pas au DTS-CD.
- Si la durée d'extraction est inférieure à 5 secondes, aucun fichier d'extraction ne sera créé.
- L'extraction audio n'est activée que lorsque le périphérique USB ou le disque dur externe est formaté dans le système de fichiers FAT. (Le système de fichiers NTFS n'est pas pris en charge.) Pour obtenir la liste de périphériques compatibles, reportez-vous aux spécifications de l'hôte USB.
- L'extraction est effectuée à une vitesse normale de x1, et la durée d'extraction peut être prolongée sur certains périphériques USB
- Lorsque le système est en cours d'extraction de CD, le son audio n'est pas émis.
- Ne forcez pas sur le système lorsqu'il est en train d'extraire un CD audio.

# dépannage

Reportez-vous à ce qui suit si l'unité ne fonctionne pas correctement. Si le problème que vous rencontrez n'est pas répertorié ci-dessous ou si les instructions suivantes ne vous aident pas, éteignez l'unité, débranchez le cordon d'alimentation et contactez un marchand autorisé ou le Centre de Service Samsung Electronics le plus proche.

| Problème | Vérification/Solution |
|---|---|
| **Impossible d'éjecter le disque.** | • Est-ce que le cordon d'alimentation est branché correctement dans la prise de courant ?<br>• Éteignez l'appareil puis allumez-le de nouveau. |
| **Le disque n'est pas lu.** | • Vérifiez le numéro de région du DVD. Les disques DVD achetés à l'étranger pourraient ne pas être lisibles.<br>• Ce lecteur ne peut pas lire les CD-ROM et les DVD-ROM.<br>• Vérifiez le niveau d'écoute du DVD. |
| **La lecture ne commence pas immédiatement lorsque l'on appuie sur la touche Play/Pause.** | • Vérifiez si le disque présente des rayures ou s'il est déformé.<br>• Nettoyez-le bien. |
| **Pas de son.** | • On n'entend aucun son en mode lecture rapide, lecture lente et lecture image par image.<br>• Les enceintes sont-elles branchées correctement ? Est-ce que le réglage des enceintes est correctement personnalisé ?<br>• Le disque est-il gravement endommagé ? |
| **La télécommande ne fonctionne pas.** | • Est-ce que la télécommande est utilisée à la distance correcte et avec un angle de fonctionnement correct ?<br>• Est-ce que les piles sont déchargées ?<br>• Avez-vous correctement sélectionné les fonctions des modes (TV/DVD) sur la télécommande (TV ou DVD) ? |
| **• Le disque tourne mais aucune image ne s'affiche.**<br>**• Les images présentent des interférences et la qualité est mauvaise.** | • Le téléviseur est-il allumé ?<br>• Les câbles vidéo sont-ils correctement branchés ?<br>• Le disque est-il sale ou endommagé ?<br>• Un disque de mauvaise fabrication peut ne pas être lu. |
| **La langue audio et des sous-titres ne fonctionnent pas.** | • Les fonctions langue audio et des sous-titres ne fonctionnent pas avec les DVD qui ne contiennent pas plusieurs langues audio ou des sous-titres. Selon les disques, elles peuvent fonctionner différemment. |
| **L'écran Menu ne s'affiche pas même lorsque l'on sélectionne la fonction menu.** | • Est-ce que le disque a un menu ? |
| **L'écran ne peut pas être changé.** | • Vous pouvez lire des DVD 16:9 en mode LARGE 16:9, en mode BOÎTE AUX LETTRES 4:3 ou en mode PAN SCAN 4:3, mais les DVD codés en 4:3 peuvent être vus uniquement en 4:3. Consultez la pochette du disque DVD et sélectionnez la fonction appropriée. |

| Problème | Vérification/Solution |
|---|---|
| • L'unité principale ne fonctionne pas (Exemple : L'appareil s'éteint ou on entend des bruits étranges.).<br>• Le lecteur DVD fonctionne mal. | • Éteignez l'appareil et appuyez sur le bouton **STOP**(■) de la télécommande pendant plus de 5 secondes.<br><br>**La fonction RESET (Réinitialisation) efface tous les réglages. Ne l'utilisez pas à moins que cela soit nécessaire.** |
| **Le mot de passe pour le niveau d'écoute a été oublié.** | • Maintenez la touche **STOP** (■) enfoncée pendant au moins 5 secondes lorsque le message (NO DISC) apparaît sur l'afficheur de l'unité principale. Le message "INITIAL" apparaît alors sur l'afficheur et toutes les valeurs de réglage par défaut sont restaurées.<br>• Appuyez sur la touche POWER.<br><br>**La fonction RESET (Réinitialisation) efface tous les réglages. Ne l'utilisez pas à moins que cela soit nécessaire.** |
| **On n'arrive pas à se synchroniser sur la station radio désirée.** | • Est-ce que l'antenne est installée correctement ?<br>• Si le signal d'entrée de l'antenne est mauvais, installez une antenne FM externe dans un endroit avec une bonne qualité de réception. |

# liste des codes de langues

Saisissez le code correspondant aux réglages initiaux "Disc Audio", "Disc Subtitle" et/ou "Disc Menu" (reportez-vous en page 41).

| Code | Langue | Code | Langue | Code | Langue | Code | Langue |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1027 | Afar | 1181 | Frisian | 1334 | Latvian, Lettish | 1506 | Slovenian |
| 1028 | Abkhazian | 1183 | Irish | 1345 | Malagasy | 1507 | Samoan |
| 1032 | Afrikaans | 1186 | Scots Gaelic | 1347 | Maori | 1508 | Shona |
| 1039 | Amharic | 1194 | Galician | 1349 | Macedonian | 1509 | Somali |
| 1044 | Arabic | 1196 | Guarani | 1350 | Malayalam | 1511 | Albanian |
| 1045 | Assamese | 1203 | Gujarati | 1352 | Mongolian | 1512 | Serbian |
| 1051 | Aymara | 1209 | Hausa | 1353 | Moldavian | 1513 | Siswati |
| 1052 | Azerbaijani | 1217 | Hindi | 1356 | Marathi | 1514 | Sesotho |
| 1053 | Bashkir | 1226 | Croatian | 1357 | Malay | 1515 | Sundanese |
| 1057 | Byelorussian | 1229 | Hungarian | 1358 | Maltese | 1516 | Swedish |
| 1059 | Bulgarian | 1233 | Armenian | 1363 | Burmese | 1517 | Swahili |
| 1060 | Bihari | 1235 | Interlingua | 1365 | Nauru | 1521 | Tamil |
| 1069 | Bislama | 1239 | Interlingue | 1369 | Nepali | 1525 | Tegulu |
| 1066 | Bengali; Bangla | 1245 | Inupiak | 1376 | Dutch | 1527 | Tajik |
| 1067 | Tibetan | 1248 | Indonesian | 1379 | Norwegian | 1528 | Thai |
| 1070 | Breton | 1253 | Icelandic | 1393 | Occitan | 1529 | Tigrinya |
| 1079 | Catalan | 1254 | Italian | 1403 | (Afan) Oromo | 1531 | Turkmen |
| 1093 | Corsican | 1257 | Hebrew | 1408 | Oriya | 1532 | Tagalog |
| 1097 | Czech | 1261 | Japanese | 1417 | Punjabi | 1534 | Setswana |
| 1103 | Welsh | 1269 | Yiddish | 1428 | Polish | 1535 | Tonga |
| 1105 | Danish | 1283 | Javanese | 1435 | Pashto, Pushto | 1538 | Turkish |
| 1109 | German | 1287 | Georgian | 1436 | Portuguese | 1539 | Tsonga |
| 1130 | Bhutani | 1297 | Kazakh | 1463 | Quechua | 1540 | Tatar |
| 1142 | Greek | 1298 | Greenlandic | 1481 | Rhaeto-Romance | 1543 | Twi |
| 1144 | English | 1299 | Cambodian | 1482 | Kirundi | 1557 | Ukrainian |
| 1145 | Esperanto | 1300 | Kannada | 1483 | Romanian | 1564 | Urdu |
| 1149 | Spanish | 1301 | Korean | 1489 | Russian | 1572 | Uzbek |
| 1150 | Estonian | 1305 | Kashmiri | 1491 | Kinyarwanda | 1581 | Vietnamese |
| 1151 | Basque | 1307 | Kurdish | 1495 | Sanskrit | 1587 | Volapuk |
| 1157 | Persian | 1311 | Kirghiz | 1498 | Sindhi | 1613 | Wolof |
| 1165 | Finnish | 1313 | Latin | 1501 | Sangro | 1632 | Xhosa |
| 1166 | Fiji | 1326 | Lingala | 1502 | Serbo-Croatian | 1665 | Yoruba |
| 1171 | Faeroese | 1327 | Laothian | 1503 | Singhalese | 1684 | Chinese |
| 1174 | French | 1332 | Lithuanian | 1505 | Slovak | 1697 | Zulu |

# PRÉCAUTIONS DANS LA MANIPULATION ET LA CONSERVATION DES DISQUES

De petites rayures sur le disque peuvent réduire la qualité du son et des images ou provoquer des sauts.
Faites attention de ne pas rayer les disques quand vous les manipulez.

## Manipulation des disques

Ne touchez pas le côté du disque.
Tenez le disque par les côtés de manière à ne pas laisser vos empreintes sur la surface.
Ne collez pas de papier ou de ruban adhésif sur le disque.

## Conservation des disques

| Ne les laissez pas à la lumière solaire directe | Conservez-les dans un endroit frais et aéré | Conservez-les dans une pochette de protection propre et en position verticale. |
|---|---|---|
| 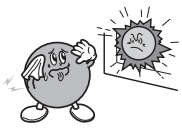 | 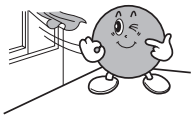 |  |

- Faites attention de ne pas salir les disques.
- Ne chargez pas de disques fissurés ou rayés.

## Manipulation et conservation des disques

Quand vous laissez des empreintes de doigts ou de saleté sur le disque, nettoyez-le avec un détergent léger dilué dans l'eau et frottez-le avec un chiffon souple.

• Pour le nettoyage, frottez délicatement de l'intérieur vers l'extérieur du disque.

- De la condensation peut se former si l'air chaud entre en contact avec des parties froides à l'intérieur du lecteur. Quand de la condensation se forme à l'intérieur du lecteur, celui-ci pourrait ne pas fonctionner correctement. Dans ce cas, enlevez le disque et laissez le lecteur allumé au repos pendant 1 ou 2 heures.

## CARACTÉRISTIQUES

| | | | |
|---|---|---|---|
| Généralités | Consommation | 95 W | |
| | Poids | 4.2 kg | |
| | Dimensions | 449.6 (l) x 251.5 (h) x 99.1 (p) mm | |
| | Température de service | +5°C~+35°C | |
| | Taux d'humidité en fonctionnement | 10 % ào 75 % | |
| Disque | DVD (Digital Versatile Disc) | Vitesse de lecture : 3,49 à 4,06 m/s | |
| | | Temps de lecture approx. (disque à une face, une couche) : 135 min. | |
| | CD : 12 cm (COMPACT DISC) | Vitesse de lecture : 4,8 à 5,6 m/s | |
| | | Temps de lecture maximal : 74 min. | |
| | CD : 8 cm (COMPACT DISC) | Vitesse de lecture : 4,8 à 5,6 m/s | |
| | | Temps de lecture maximal : 20 min. | |
| Sortie Vidéo | Vidéo composite | 1.0 Vp-p (charge75 Ω) | |
| | Composant Vidéo | Y : 1.0 Vp-p (charge75 Ω) | |
| | | Pr : 0.70 Vp-p (charge75 Ω) | |
| | | Pb : 0.70 Vp-p (charge75 Ω) | |
| | HDMI | Impédance : 85~115Ω | |
| Amplificateur | Enceintes avant | 133W x 2(3Ω) | |
| | Caisson des basses | 135W(3Ω) | |
| | Gamme de fréquences | 20Hz~20KHz | |
| | Rapport S/B | 70dB | |
| | Séparation de canaux | 60dB | |
| | Sensibilité d'entrée | (AUX)400mV | |
| Enceintes | Enceintes | Système enceintes canaux 2.1 | |
| | | Enceinte | Caisson des basses |
| | Impédance | 3 Ω | 3 Ω |
| | Gamme de fréquences | 140 Hz~20 KHz | 40Hz~160Hz |
| | Niveau de pression acoustique de sortie | 88dB | 90dB |
| | Entrée nominale | 133W | 135W |
| | Entrée maximale | 266W | 270W |
| | Dimensions (L x H x P) | Avant : 185x605x185 mm<br>Caisson de basses : 256x256x298 mm | |
| | Poids | Avant : 1,6 kg<br>Caisson de basses : 4,2 kg | |

*: Caractéristiques nominales

- Samsung Electronics Co., Ltd se réserve le droit de modifier les caractéristiques sans préavis.
- Le poids et les dimensions figurent à titre approximatif.

**Contactez SAMSUNG dans le monde entier**

N'hésitez pas à contacter le service clientèle de SAMSUNG pour toute question ou tout commentaire au sujet des produits Samsung.

| Région | Pays | Centre d'assistance à la clientèle ☎ | Site Internet |
|---|---|---|---|
| North America | CANADA | 1-800-SAMSUNG(726-7864) | www.samsung.com/ca |
| | MEXICO | 01-800-SAMSUNG(726-7864) | www.samsung.com/mx |
| | U.S.A | 1-800-SAMSUNG(726-7864) | www.samsung.com/us |
| Latin America | ARGENTINE | 0800-333-3733 | www.samsung.com/ar |
| | BRAZIL | 0800-124-421, 4004-0000 | www.samsung.com/br |
| | CHILE | 800-SAMSUNG(726-7864) | www.samsung.com/cl |
| | NICARAGUA | 00-1800-5077267 | www.samsung.com/latin |
| | HONDURAS | 800-7919267 | www.samsung.com/latin |
| | COSTA RICA | 0-800-507-7267 | www.samsung.com/latin |
| | ECUADOR | 1-800-10-7267 | www.samsung.com/latin |
| | EL SALVADOR | 800-6225 | www.samsung.com/latin |
| | GUATEMALA | 1-800-299-0013 | www.samsung.com/latin |
| | JAMAICA | 1-800-234-7267 | www.samsung.com/latin |
| | PANAMA | 800-7267 | www.samsung.com/latin |
| | PUERTO RICO | 1-800-682-3180 | www.samsung.com/latin |
| | REP. DOMINICA | 1-800-751-2676 | www.samsung.com/latin |
| | TRINIDAD & TOBAGO | 1-800-SAMSUNG(726-7864) | www.samsung.com/latin |
| | VENEZUELA | 0-800-100-5303 | www.samsung.com/latin |
| | COLOMBIA | 01-8000112112 | www.samsung.com.co |
| Europe | BELGIUM | 02 201 2418 | www.samsung.com/be (Dutch)<br>www.samsung.com/be_fr (French) |
| | CZECH REPUBLIC | 800-SAMSUNG(800-726786) | www.samsung.com/cz |
| | DENMARK | 8-SAMSUNG(7267864) | www.samsung.com/dk |
| | FINLAND | 30-6227 515 | www.samsung.com/fi |
| | FRANCE | 01 4863 0000 | www.samsung.com/fr |
| | GERMANY | 01805 - SAMSUNG(726-7864 € 0,14/Min) | www.samsung.de |
| | HUNGARY | 06-80-SAMSUNG(726-7864) | www.samsung.com/hu |
| | ITALIA | 800-SAMSUNG(726-7864) | www.samsung.com/it |
| | LUXEMBURG | 02 261 03 710 | www.samsung.com/lu |
| | NETHERLANDS | 0900-SAMSUNG (0900-7267864) (€ 0,10/Min) | www.samsung.com/nl |
| | NORWAY | 3-SAMSUNG(7267864) | www.samsung.com/no |
| | POLAND | 0 801 1SAMSUNG(172678), 022-607-93-33 | www.samsung.com/pl |
| | PORTUGAL | 80820-SAMSUNG(726-7864) | www.samsung.com/pt |
| | SLOVAKIA | 0800-SAMSUNG(726-7864) | www.samsung.com/sk |
| | SPAIN | 902-1-SAMSUNG (902 172 678) | www.samsung.com/es |
| | SWEDEN | 075-SAMSUNG(726 78 64) | www.samsung.com/se |
| | U.K | 0845 SAMSUNG (7267864) | www.samsung.com/uk |
| | EIRE | 0818 717 100 | www.samsung.com/ie |
| | AUSTRIA | 0810-SAMSUNG(7267864, € 0.07/min) | www.samsung.com/at |
| | SWITZERLAND | 0848-SAMSUNG(7267864, CHF 0.08/min) | www.samsung.com/ch |
| CIS | RUSSIA | 8-800-555-55-55 | www.samsung.ru |
| | KAZAKHSTAN | 8-10-800-500-55-500 | www.samsung.com/kz_ru |
| | UZBEKISTAN | 8-10-800-500-55-500 | www.samsung.com/kz_ru |
| | KYRGYZSTAN | 00-800-500-55-500 | |
| | TADJIKISTAN | 8-10-800-500-55-500 | |
| | UKRAINE | 8-800-502-0000 | www.samsung.ua |
| | LITHUANIA | 8-800-77777 | www.samsung.com/lt |
| | LATVIA | 8000-7267 | www.samsung.com/lv |
| | ESTONIA | 800-7267 | www.samsung.com/ee |
| Asia Pacific | AUSTRALIA | 1300 362 603 | www.samsung.com/au |
| | NEW ZEALAND | 0800 SAMSUNG (0800 726 786) | www.samsung.com/nz |
| | CHINA | 800-810-5858, 400-810-5858, 010-6475 1880 | www.samsung.com/cn |
| | HONG KONG | 3698-4698 | www.samsung.com/hk |
| | INDIA | 3030 8282, 1800 110011, 1-800-3000-8282 | www.samsung.com/in |
| | INDONESIA | 0800-112-8888 | www.samsung.com/id |
| | JAPAN | 0120-327-527 | www.samsung.com/jp |
| | MALAYSIA | 1800-88-9999 | www.samsung.com/my |
| | PHILIPPINES | 1-800-10-SAMSUNG(726-7864)<br>1-800-3-SAMSUNG(726-7864), 02-5805777 | www.samsung.com/ph |
| | SINGAPORE | 1800-SAMSUNG(726-7864) | www.samsung.com/sg |
| | THAILAND | 1800-29-3232, 02-689-3232 | www.samsung.com/th |
| | TAIWAN | 0800-329-999 | www.samsung.com/tw |
| | VIETNAM | 1 800 588 889 | www.samsung.com/vn |
| Middle East & Africa | TURKEY | 444 77 11 | www.samsung.com/tr |
| | SOUTH AFRICA | 0860-SAMSUNG(726-7864 ) | www.samsung.com/za |
| | U.A.E | 800-SAMSUNG (726-7864), 8000-4726 | www.samsung.com/ae |

## Elimination des batteries de ce produit

(Applicable aux pays de l'Union européenne et aux autres pays européens dans lesquels des systèmes de collecte sélective sont mis en place.)

Le symbole sur la batterie, le manuel ou l'emballage indique que les batteries de ce produit ne doivent pas être éliminées en fin de vie avec les autres déchets ménagers. L'indication éventuelle des symboles chimiques Hg, Cd ou Pb signifie que la batterie contient des quantités de mercure, de cadmium ou de plomb supérieures aux niveaux de référence stipulés dans la directive CE 2006/66. Si les batteries ne sont pas correctement éliminées, ces substances peuvent porter préjudice à la santé humaine ou à l'environnement.

Afin de protéger les ressources naturelles et d'encourager la réutilisation du matériel, veillez à séparer les batteries des autres types de déchets et à les recycler via votre système local de collecte gratuite des batteries.

## Les bons gestes de mise au rebut de ce produit
### (Déchets d'équipements électriques et électroniques)

(Applicable dans les pays de l'Union Européenne et dans d'autres pays européens pratiquant le tri sélectif)

Ce symbole sur le produit, ses accessoires ou sa documentation indique que ni le produit, ni ses accessoires électroniques usagés (chargeur, casque audio, câble USB, etc.) ne peuvent être jetés avec les autres déchets ménagers. La mise au rebut incontrôlée des déchets présentant des risques environnementaux et de santé publique, veuillez séparer vos produits et accessoires usagés des autres déchets. Vous favoriserez ainsi le recyclage de la matière qui les compose dans le cadre d'un développement durable.

Les particuliers sont invités à contacter le magasin leur ayant vendu le produit ou à se renseigner auprès des autorités locales pour connaître les procédures et les points de collecte de ces produits en vue de leur recyclage.

Les entreprises et professionnels sont invités à contacter leurs fournisseurs et à consulter les conditions de leur contrat de vente. Ce produit et ses accessoires ne peuvent être jetés avec les autres déchets professionnels et commerciaux.

ENERGY STAR

Code No. AH68-02177C (0.0)